Honda CBF1000/A/T/S

USO E MANUTENZIONE

© Honda Italia Industriale S.p.A. 2009

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- **GUIDATORE E PASSEGGERO**
  Questa motocicletta è stata realizzata per portare il guidatore e un passeggero. Non eccedere mai la capacità di peso massimo come indicato sugli accessori e sull'etichetta di carico.

- **USO SU STRADA**
  Questa motocicletta è stata progettata per l'uso esclusivo su strada.

- **LEGGERE CON ATTENZIONE IL MANUALE D'ISTRUZIONI**
  Fare particolare attenzione ai messaggi di sicurezza che appaiono in vari punti del manuale. Questi messaggi sono spiegati in dettaglio nella sezione "Messaggi di sicurezza" che appare a fianco della pagina dell'Indice.

  Questo manuale deve essere considerato una parte permanente della motocicletta e deve rimanere con la motocicletta quando questa viene rivenduta.

Honda CBF1000/A/T/S
USO E MANUTENZIONE

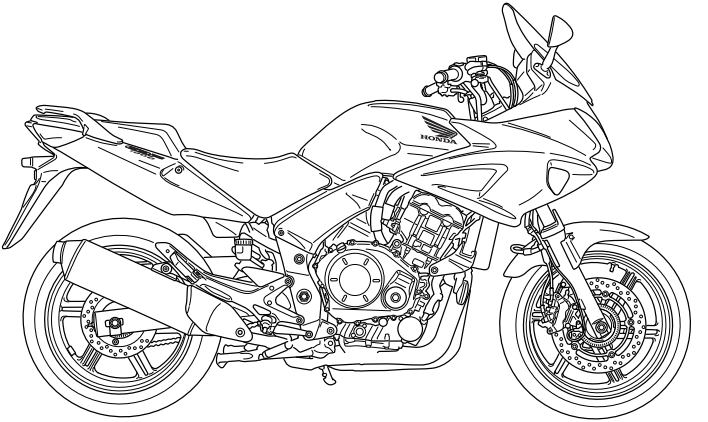

Tutte le informazioni di questa pubblicazione si basano su quelle più recenti relative al prodotto disponibili al momento dell'approvazione alla stampa. La Honda Italia Industriale S.p.A. si riserva il diritto di apportare cambiamenti in qualunque momento senza preavviso e senza alcun obbligo da parte sua.
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza autorizzazione scritta.

BENVENUTO

La motocicletta costituisce la tua sfida a domare un mezzo meccanico e un'avventura. Viaggi nel vento collegato alla strada da un veicolo pronto più di ogni altro a rispondere ad ogni tuo comando. A differenza dell'automobile, esso non ti rinchiude in una gabbia metallica. E come con un aeroplano, il controllo prima della guida e la regolare manutenzione sono fattori essenziali alla tua sicurezza. La tua ricompensa è la libertà.

Per raccogliere questa sfida in tutta sicurezza e per godere completamente della tua nuova avventura devi familiarizzarti completamente con questo manuale PRIMA DI GUIDARE LA MOTOCICLETTA.

Durante la lettura di questo manuale, si trovano informazioni precedute da un simbolo NOTA
Queste informazioni servono ad evitare danni alla motocicletta, ad altre cose o all'ambiente.

Per qualsiasi riparazione, ricordati che il Concessionario Honda conosce meglio di tutti la tua motocicletta. Se possiedi le conoscenze meccaniche e le attrezzature necessarie, il Concessionario può fornirti un Manuale di Servizio Honda ufficiale, che può aiutarti nell'operare i vari interventi di manutenzione e di riparazione.

Ti auguriamo una guida piacevole e ti ringraziamo di aver scelto una Honda!

- Le illustrazioni qui riportate si basano sul tipo CBF1000/A tipo ED.
- I codici seguenti, utilizzati nel corso del manuale, indicano i relativi Paesi.

	CBF1000/A/T/S
E	Inghilterra
F	Francia, Belgio
ED	Vendite dirette in Europa

- Le caratteristiche del veicolo possono variare a seconda delle zone o dei paesi.

BREVI NOTE SULLA SICUREZZA

La vostra sicurezza, e la sicurezza di altri, è molto importante. Quindi utilizzare questa motocicletta in modo sicuro è una responsabilità importante.

Per aiutare a prendere decisioni avvedute in materia di sicurezza, abbiamo fornito istruzioni per l'uso e altre informazioni su etichette e in questo manuale. Queste informazioni avvertono dei pericoli potenziali che possono ferire il guidatore o altri.

Naturalmente non è né pratico né possibile avvertire di tutti i pericoli associati con l'uso e la manutenzione di una motocicletta. Si deve usare il proprio buon senso.

Le informazioni di sicurezza importanti appaiono in varie forme, tra cui:

- **Etichette di sicurezza** - Sulla motocicletta

- **Messaggi di sicurezza** - Preceduti dal simbolo di avvertimento ⚠ e da una di tre parole tipiche: **PERICOLO, ATTENZIONE o AVVERTENZA**

Queste parole significano:

⚠ PERICOLO **Sarete UCCISI o SERIAMENTE FERITI se non seguite le istruzioni.**

⚠ ATTENZIONE **Potete essere UCCISI o SERIAMENTE FERITI se non seguite le istruzioni.**

⚠ AVVERTENZA **Potete essere FERITI se non seguite le istruzioni.**

- **Titoli di sicurezza** - Come Promemoria di sicurezza importanti e Precauzioni di sicurezza importanti.
- **Sezione di sicurezza** - Come Sicurezza della motocicletta.
- **Istruzioni** - Come usare questa motocicletta in modo corretto e sicuro.

L'interno manuale contiene informazioni importanti per la sicurezza: si prega di leggerlo attentamente.

GUIDA DELLA MOTOCICLETTA

Pagina

1 SICUREZZA DI GUIDA
1 Informazioni di sicurezza importanti
2 Abbigliamento protettivo
4 Limiti e consigli per il carico
8 Etichette grafiche

14 UBICAZIONE DELLE PARTI
17 Strumenti e indicatori

26 COMPONENTI PRINCIPALI
(Informazioni necessarie all'uso della moto)
26 Sospensione
27 Freni
30 Frizione
32 Liquido refrigerante
34 Carburante
37 Olio motore
38 Pneumatici tubeless

44 COMPONENTI SINGOLI ESSENZIALI
44 Interruttore d'accensione
45 Chiavi
47 Sistema di immobilizzazione (HISS)
50 Controlli sul manubrio destro
52 Controlli sul manubrio sinistro

Pagina

53 CARATTERISTICHE
(Non necessarie per la guida)
53 Bloccaggio dello sterzo
54 Regolazione altezza parabrezza
54 Regolazione manubrio
55 Portacasco
56 Sella
57 Regolazione altezza della sella anteriore
57 Ripostiglio per l'antifurto ad "U"
58 Scompartimento per la documentazione
59 Fiancatine del telaio
60 Rimozione delle semicarene
61 Rimozione del pannello interno
62 Fermo
63 Bauletti laterali
63 Top Box
63 Regolazione verticale del fascio del faro

64 GUIDA DELLA MOTOCICLETTA
64 Controlli precedenti la messa in moto
66 Avviamento del motore
69 Rodaggio
70 Guida
71 Frenata
75 Parcheggio
76 Suggerimenti contro i furti

MANUTENZIONE

Pagina

77 MANUTENZIONE
77 Importanza della manutenzione
78 Sicurezza per la manutenzione
79 Precauzioni di sicurezza
80 Scheda di manutenzione
83 Kit attrezzi
84 Numeri di serie
85 Etichetta di identificazione del colore
86 Olio motore
92 Sfiato del basamento
93 Candele
94 Funzionamento del comando gas
95 Regime del minimo
96 Filtro dell'aria
97 Liquido refrigerante
98 Catena della trasmissione
103 Pattino catena trasmissione
104 Ispezione delle sospensioni ant. e post.
105 Cavalletto laterale
106 Rimozione delle ruote
113 Usura delle pasticche del freno
115 Batteria
117 Sostituzione dei fusibili
122 Regolazione interruttore luce di stop
123 Sostituzione lampadina

Pagina

130 PULITURA

134 GUIDA PER L'IMMAGAZZINAMENTO
134 Immagazzinamento
135 Rimozione dall'immagazzinamento

136 SOLUZIONE DEGLI IMPREVISTI

137 DATI TECNICI

141 MARMITTE CATALITICHE

SICUREZZA DI GUIDA

INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

La motocicletta vi darà numerosi anni di servizio e di piacere, se vi assumete la responsabilità della vostra sicurezza e comprendete i pericoli che incontrate sulla strada.

Potete fare molto per proteggervi. In questo manuale sono presentate numerose raccomandazioni utili. Di seguito indichiamo quelle che riteniamo più importanti.

Mettere sempre il casco

È un fatto provato: I caschi riducono significativamente il numero e la serietà delle lesioni alla testa. Assicurarsi dunque di mettere sempre un casco omologato e che lo abbia anche il passeggero. Consigliamo inoltre di avere una protezione per gli occhi, calzature robuste, guanti e altri accessori protettivi (pag. 2).

Rendersi visibili nel traffico

Alcuni guidatori non notano le motociclette perché non vi fanno attenzione. Per farsi notare meglio, indossare abiti vivaci riflettenti, posizionarsi in modo da essere visibili dal traffico, segnalare prima di svoltare o cambiare corsia e usare il clacson quando necessario per farsi notare.

Guidare nei propri limiti

Forzare i limiti è un'altra causa principale degli incidenti con le motociclette. Non guidare mai oltre le proprie capacità di guida o più veloce di quanto appropriato alle condizioni. Ricordare che alcool, droghe, stanchezza e disattenzione possono ridurre notevolmente la capacità di giudicare correttamente e di guidare in condizioni di sicurezza.

Conservare la moto in condizioni sicure
Per una guida sicura, è importante ispezionare la motocicletta prima di ogni viaggio ed eseguire la manutenzione consigliata. Non eccedere mai i limiti di carico e usare solo accessori approvati da Honda per questa motocicletta. Vedere pag. 4 per maggiori dettagli.

Non bere alcolici prima della guida
Gli alcolici non sono indicati per la guida. Anche un solo bicchiere può ridurre la vostra capacità di reagire a cambiamenti di situazione e il tempo di reazione peggiora quanto più bevete. Dunque non bevete alcolici prima della guida e non lasciate che i vostri amici lo facciano.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO
Per la vostra sicurezza, consigliamo caldamente di mettere sempre un casco approvato, protezione per gli occhi, stivali, guanti, calzoni lunghi e una camicia o giacca a maniche lunghe per la guida. Anche se non è possibile ottenere una protezione completa, un abbigliamento corretto riduce il rischio di lesioni durante la guida.
Di seguito forniamo alcuni suggerimenti per la scelta dell'abbigliamento.

⚠ ATTENZIONE

Non indossare un casco aumenta il rischio di serie lesioni o morte in un incidente.

Assicuratevi che voi e il passeggero indossiate sempre un casco, protezione per gli occhi e altri accessori protettivi durante la guida.

Caschi e protezione degli occhi
Il casco è l'elemento più importante perché offre protezione da ferite alla testa. Il casco deve adattarsi alla testa in modo confortevole e sicuro. Un casco di colore vivace oppure strisce riflettenti, aiutano a farvi notare dal traffico.

I caschi aperti sul davanti offrono una certa protezione, ma i caschi integrali sono più sicuri. Usare un visore o occhialoni per proteggere gli occhi e facilitare la visione.

Altri accessori per la guida
Oltre al casco ed alla protezione per gli occhi, consigliamo anche:

- Stivali robusti con suole antiscivolo per proteggere piedi e caviglie.
- Guanti di pelle per tenere calde le mani ed evitare vesciche, tagli, ustioni e lividi.
- Una tuta da motociclista o una giacca per il confort nonché per la protezione. Abiti colorati o riflettenti aiutano a farvi notare dal traffico. Assicurarsi di evitare abiti sciolti che possano rimanere impigliati in parti della motocicletta.

LIMITI E CONSIGLI PER IL CARICO

Questa motocicletta è stata realizzata per trasportare il pilota e un passeggero. Quando si ha un passeggero, si possono notare differenze nell'accelerazione e nella frenata. Comunque, purché si mantenga la motocicletta in buone condizioni, con buoni pneumatici e freni, si possono trasportare sicuramente carichi che rientrano nei limiti e nelle indicazioni di sicurezza forniti.

Se però si eccede il limite di peso o si trasporta un carico sbilanciato, si può interferire seriamente con il maneggio, la frenata e la stabilità della motocicletta. Accessori non Honda, modifiche inappropriate e una manutenzione scadente possono pure ridurre il margine di sicurezza.

Le seguenti pagine forniscono informazioni più specifiche su carico, accessori e modifiche.

Carico

Il peso che viene imposto alla motocicletta, e il modo in cui è carico, sono importanti per la sicurezza.
Quando si ha un passeggero o un carico, tenere presenti le seguenti informazioni.

⚠ ATTENZIONE

Un carico eccessivo o improprio può causare incidenti in cui sarete seriamente feriti o uccisi.

Seguire tutti i limiti di carico e altre indicazioni di carico in questo manuale.

Limite di carico
Di seguito sono i limiti di carico della motocicletta:
Capacità di peso massima:
195 kg (430 lb)

Includere il peso del pilota, del passeggero, di tutto il carico e di tutti gli accessori.
Peso carico massimo:
33 kg (73 lb)
Il peso degli accessori aggiunti riduce il carico massimo trasportabile.

Indicazione per il carico
Questa motocicletta è principalmente intesa a trasportare il pilota e un passeggero. Si può fissare una giacca o altri piccoli oggetti alla sella quando non si ha un passeggero.

Se si desidera trasportare carichi più grandi, consultare il proprio concessionario Honda e assicurarsi di leggere le informazioni sugli accessori a pag. 6.

Un carico improprio della motocicletta può influire sulla sua stabilità e maneggio. Anche se la motocicletta è caricata correttamente, guidare a velocità ridotte e non eccedere mai 130 km/h quando si ha un carico.

Seguire queste indicazioni quando si ha un passeggero o un carico:
- Controllare che entrambi i pneumatici siano gonfiati correttamente.
- Se si cambia il carico normale, può essere necessario regolare la sospensione posteriore (pag. 26).
- Per evitare che oggetti sciolti creino pericoli, assicurarsi che l'intero carico sia legato bene prima di partire.
- Disporre il peso del carico il più vicino possibile al centro della motocicletta.
- Bilanciare il carico in modo uniforme sui due lati.

Accessori e modifiche

Non trainare rimorchi o sidecar con la motocicletta. Questa motocicletta non è stata progettata per tali attacchi e il loro uso può ostacolare grandemente il maneggio della motocicletta.

⚠ ATTENZIONE

Accessori o modifiche impropri possono causare incidenti in cui potete essere seriamente feriti o uccisi.

Seguire tutte le istruzioni in questo manuale del proprietario riguardo a accessori e modifiche.

Accessori

Consigliamo fortemente di usare solo accessori autentici Honda che sono stati progettati e collaudati specificamente per questa motocicletta. Poiché Honda non può collaudare tutti gli accessori, siete personalmente responsabili per una selezione, installazione e uso corretti di accessori non Honda. Rivolgersi al proprio concessionario Honda per assistenza e seguire sempre queste indicazioni:

- Assicurarsi che l'accessorio non celi alcuna luce, non riduca lo spazio dal suolo e l'angolo di inclinazione, non limiti il movimento della sospensione o del manubrio, non alteri la posizione di guida o interferisca con l'uso di qualsiasi comando.

- Assicurarsi che apparecchiature elettriche non eccedano la capacità del sistema elettrico della motocicletta (pag.140). Un fusibile saltato può causare la perdita delle luci o della potenza motore.

- Non usare traini o sidecar con la motocicletta. Questa motocicletta non è stato progettato per tali attacchi e il loro uso potrebbe interferire seriamente con la manovrabilità della stessa motocicletta.
- Vi ricordiamo che Honda produce una vasta gamma di accessori originali per migliorare il vostro comfort alla guida della motocicletta.
  Rivolgersi ad un concessionario Honda per avere maggiori dettagli ed informazioni a riguardo.

Modifiche

Consigliamo con forza di non rimuovere alcun apparato originale o modificare la motocicletta in qualsiasi modo che potrebbe cambiarne il design o il funzionamento. Tali cambiamenti possono ostacolare seriamente il maneggio, la stabilità e la frenata della motocicletta, rendendola non sicura per la guida.

La rimozione o modifica di luci, marmitte, sistema di controllo emissioni o altre apparecchiature possono rendere la motocicletta illegale.

ETICHETTE GRAFICHE

Le seguenti pagine mostrano il significato delle etichette. Alcune etichette avvisano di pericoli potenziali che possono causare lesioni gravi. Altre forniscono importanti informazioni di sicurezza. Leggere attentamente queste informazioni e non togliere le etichette.

Se un etichetta si stacca o diventa illeggibile, rivolgersi al concessionario Honda per la sua sostituzione.

Ogni etichetta contiene un simbolo specifico. Il significato di ciascun simbolo ed etichetta è il seguente.

	Leggere attentamente le istruzioni contenute nel Manuale di Uso e Manutenzione.
	Leggere attentamente le istruzioni contenute nel Manuale di Officina. Nell'interesse della sicurezza, affidare la manutenzione della motocicletta soltanto ad un concessionario Honda.

	PERICOLO (su sfondo ROSSO) Il mancato rispetto delle istruzioni PROVOCHERÀ la MORTE o GRAVI LESIONI PERSONALI.
	ATTENZIONE (su sfondo ARANCIONE) Il mancato rispetto delle istruzioni POTREBBE provocare la MORTE o GRAVI LESIONI PERSONALI.
	AVVERTENZA (su sfondo GIALLO) Il mancato rispetto delle istruzioni POTREBBE provocare LESIONI PERSONALI.

SIGILLO TAPPO RADIATORE

PERICOLO

NON APRIRE MAI QUANDO È CALDO.

Il liquido refrigerante bollente provocherà ustioni.

La valvola di sfogo della pressione inizia a funzionare a 1.1 kgf/cm^2

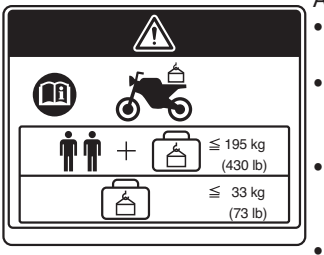

ADESIVO SUGLI ACCESSORI E SUI BAGAGLI

ATTENZIONE

ACCESSORI E CARICO

- L'aggiunta di accessori e bagagli può compromettere la stabilità e la manovrabilità di questa motocicletta.
- Prima di installare eventuali accessori leggere attentamente le istruzioni contenute nel manuale d'uso e nella guida di installazione.
- Il peso totale degli accessori e del bagaglio aggiunti al peso del pilota e del passeggero non deve superare i 195 kg (430 lb), che rappresentano la massima capacità di carico.
- Il peso del bagaglio non deve superare i 33 kg (73 lb) in nessun caso.
- Si sconsiglia il montaggio di grandi elementi di carenatura fissati alla forcella o al manubrio.



ADESIVI SUI PNEUMATICI

Pressione dei pneumatici a freddo:

[Pilota e passeggero]

Anteriore 250 kPa 2.50 kgf/cm^2

Posteriore 290 kPa 2.90 kgf/cm^2

[Solo pilota]

Anteriore 250 kPa 2.50 kgf/cm^2

Posteriore 290 kPa 2.90 kgf/cm^2

Misura dei pneumatici:

Anteriore 120/70ZR17M/C(58W)

Posteriore 160/60ZR17M/C(69W)

Marca dei pneumatici:

	BRIDGESTONE
Anteriore	BT57F RADIAL U
Posteriore	BT57R RADIAL E

ETICHETTA RIGUARDANTE LA SICUREZZA
Per la propria protezione, indossare sempre il casco durante la guida.

ETICHETTA DEL CARBURANTE
USARE SOLO CARBURANTE SENZA PIOMBO

ETICHETTA DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE
CONTIENE GAS.
Non aprire.
Non scaldare.

ETICHETTA GIOCO CATENA

Mantenere la catena di trasmissione regolata e lubrificata.
Gioco catena: 20 - 30 mm (0.8 - 1.2 in)

UBICAZIONE DELLE PARTI

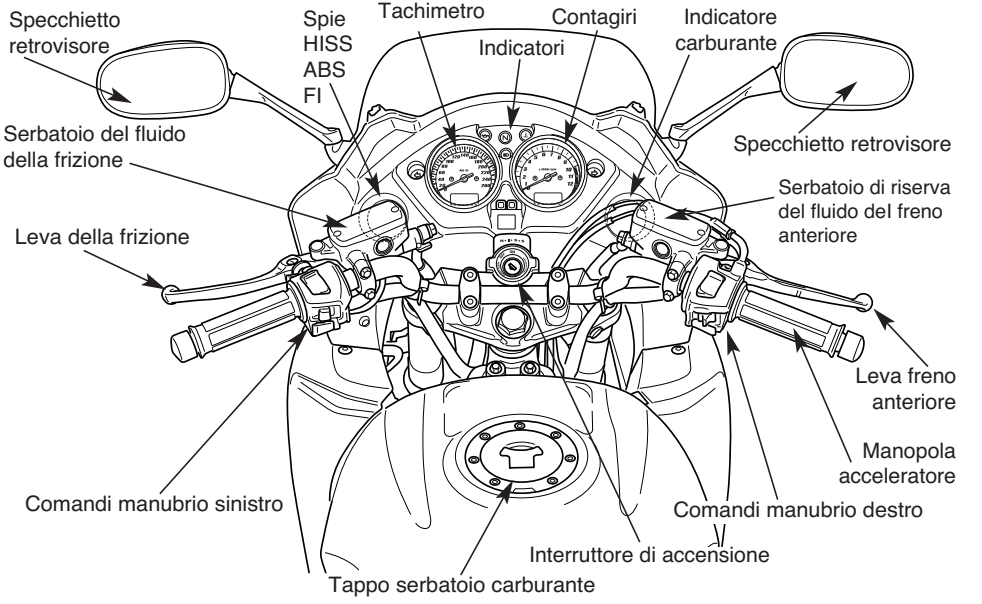

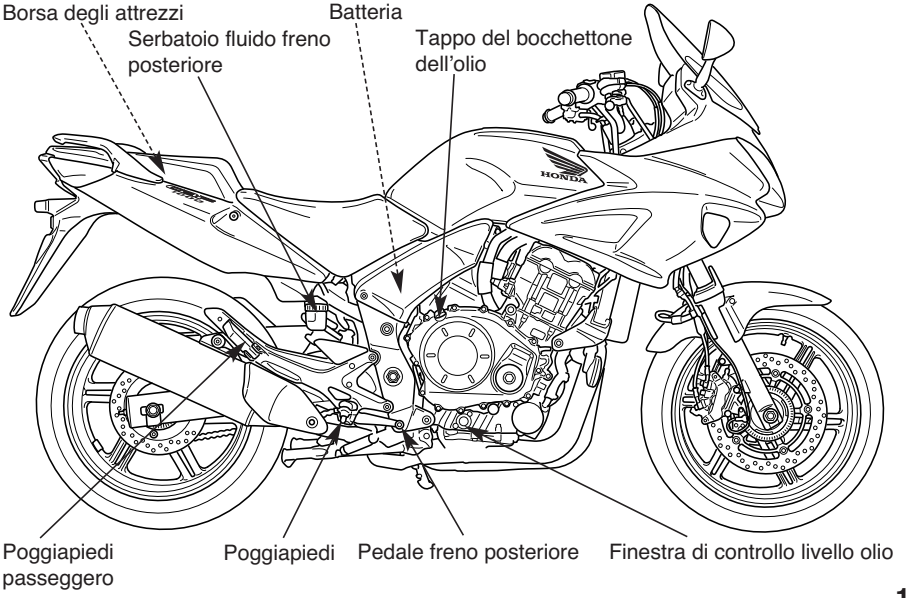
Borsa degli attrezzi
Batteria
Serbatoio fluido freno posteriore
Tappo del bocchettone dell'olio
HONDA
Poggiapiedi passeggero
Poggiapiedi
Pedale freno posteriore
Finestra di controllo livello olio

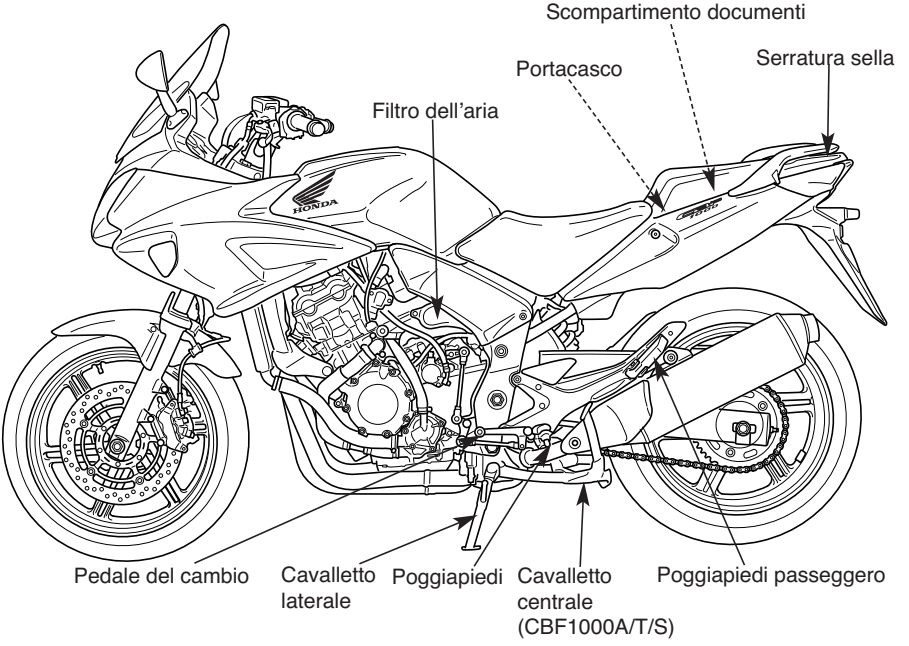
Scompartimento documenti
Portacasco
Serratura sella
Filtro dell'aria
Pedale del cambio
Cavalletto laterale
Poggiapiedi
Cavalletto centrale (CBF1000A/T/S)
Poggiapiedi passeggero

STRUMENTI E INDICATORI

Gli indicatori sono contenuti nel pannello strumenti. Le loro funzioni sono descritte nelle tabelle alle pagine che seguono.

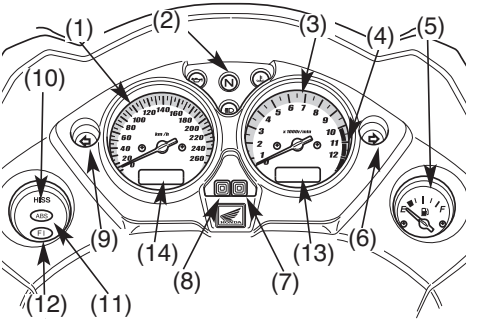

(1) Tachimetro
(2) Spia abbaglianti
Indicatore di bassa pressione dell'olio
Indicatore folle
Spia temperatura refrigerante
(3) Contagiri
(4) Zona rossa contagiri
(5) Indicatore livello carburante
(6) Indicatore direzione destra
(7) Tasto orologio
(8) Tasto contachilometri
(9) Indicatore direzione sinistra
(10) Indicatore immobilizzatore (HISS)
(11) Spia del sistema antibloccaggio dei freni (ABS) (CBF1000A/T/S)
(12) Indicatore PGM-FI
(13) Display orologio
(14) Display contachilometri

(No. di rif.) Descrizione	Funzione
(1) Tachimetro	Indica la velocità di marcia. Indica la velocità in chilometri orari (km/h) e/o in miglia orarie (mph) a seconda del modello.
(2) - Spia abbaglianti (blu)	Si illumina quando il faro è nel modo abbagliante
- Indicatore di bassa pressione olio (rosso)	Si illumina quando la pressione dell'olio motore è inferiore al normale. Si deve accendere quando l'interruttore di accensione si trova su ON e il motore è spento. Si deve invece spegnere quando il motore gira, salvo lampeggi occasionali al minimo quando il motore è caldo. NOTA Se si fa girare il motore con pressione d'olio insufficiente lo si può danneggiare seriamente.
- Indicatore folle (verde)	Si illumina quando la trasmissione è in folle.

(No. di rif.) Descrizione	Funzione
- Spia temperatura refrigerante (rosso)	Si illumina quando il liquido di raffreddamento ha superato la temperatura specificata. Se l'indicatore si illumina durante la guida, fermare il motore e controllare il livello del liquido di raffreddamento nel serbatoio di espansione. Leggere le pag. 32-33 e non usare la motocicletta fino a che il problema non è stato risolto. NOTA Se si eccede la temperatura massima di esercizio si può danneggiare seriamente il motore.
(3) Contagiri	Indica i giri del motore per minuto.
(4) Zona rossa contagiri	Non permettere all'ago del contagiri di entrare nella zona rossa, anche a rodaggio finito. NOTA Facendo girare il motore a regimi troppo alti (inizio zona rossa contagiri) si corre il rischio di danneggiarlo gravemente.
(5) Indicatore livello carburante	Mostra approssimativamente la benzina disponibile nel serbatoio (pag. 23).

(No. di rif.) Descrizione	Funzione
(6) Indicatore di direzione destra (verde)	Lampeggia quando è attivata la freccia destra.
(7) Tasto orologio	Con l'interruttore di accensione su ON premendo questo tasto per due secondi il display digitale dell'orologio (13) lampeggia per regolare ore e minuti. Per **regolare l'ora** tenere premuto il tasto (7) sino alla ora desiderata; per **regolare i minuti** premere il tasto (7) ripetutamente, tante volte quanto necessario ad ottenere l'orario desiderato. Quando la regolazione è finita girare la chiave dell'interruttore su OFF per più di 30 secondi.
(8) Tasto contachilometri	Questo tasto serve ad azzerare il contachilometri parziale o a selezionare tra contachilometri parziale 1 contachilometri parziale 2 e totalizzatore (pag. 24)
(9) Indicatore di direzione sinistra (verde)	Lampeggia quando è attivata la freccia sinistra.

(No. di rif.) Descrizione	Funzione
(10) Indicatore immobilizzatore HISS (rosso)	Questo indicatore si illumina per alcuni secondi quando l'interruttore di accensione viene regolato su ON e l'interruttore di arresto motore è su (RUN). Quindi si spegne se è stata inserita la chiave con il codice corretto. Se è stata inserita una chiave con un codice improprio, l'indicatore rimane illuminato ed il motore non parte (pag. 47). Quando la funzione di lampeggiamento di questo indicatore è attivata e l'interruttore di accensione è su OFF, continua a lampeggiare per 24 ore (pag. 48).
(11) Spia antibloccaggio freni (ABS) (rosso) (CBF1000A/T/S)	Normalmente questa spia si accende quando si porta l'interruttore di accensione su ON e si spegne dopo che si è guidata la motocicletta ad una velocità superiore a 10 km/h. In caso di problemi all'ABS, questa spia lampeggia e rimane illuminata (pag. 25).

(No. di rif.) Descrizione	Funzione
(12) Indicatore PGM-FI (rosso)	Si illumina quando ci sono anormalità nel sistema PGM-FI (iniezione programmata carburante).Si deve anche accendere per qualche secondo e spegnersi subito dopo quando l'interruttore di accensione viene portato su ON e quello di arresto del motore si trova su (RUN). Se si accende in qualsiasi altro momento, ridurre la velocità e portare al più presto possibile il veicolo dal più vicino centro di assistenza autorizzato Honda.
(13) Display digitale orologio	Indica le ore ed i minuti (pag. 20)
(14) Display digitale contachilometri	Questo display indica: **il contachilometri totalizzatore**: la distanza totale percorsa; **il contachilometri parziale**: la distanza parziale percorsa. Sono disponibili due contachilometri parziali, il contachilometri parziale 1 ed il 2. Si può alternare l'indicazione di 1 e 2 premendo ripetutamente il tasto di controllo sinistro (8). Per azzerare il contachilometri parziale, tenere premuto il tasto di controllo sinistro (8) mentre è visualizzato il contachilometri parziale 1 o il contachilometri parziale 2 per altri 2 secondi.

Indicatore di livello carburante (1)
Quando l'ago dello strumento entra nella zona rossa (2), il livello del carburante è basso ed è necessario fare rifornimento al più presto.
Quando l'ago dello strumento entra nella zona rossa di riserva mantenendo la moto in posizione verticale, la quantità residua di carburante è di circa 4,0 litri.

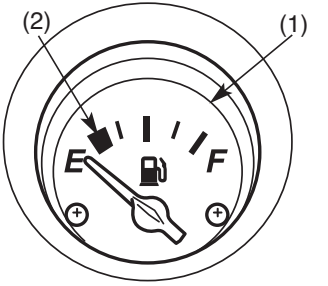

(1) Indicatore livello carburante
(2) Zona rossa

Indicazione del contachilometri/contachilometri parziale

Il display (1) ha due funzioni: contachilometri totalizzatore e due contachilometri parziali.

Premere il pulsante (2) per selezionare il modo “ODO” o “TRIP1” e “TRIP2”.

Per azzerare il contachilometri parziale, premere e tenere premuto il tasto (2) quando il display è nel modo “TRIP1” o “TRIP2”.

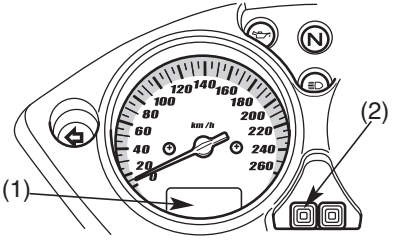

(1) Indicazione del contachilometri/ contachilometri parziale

(2) Tasto di selezione e azzeramento del contachilometri, totalizzatore o parziale

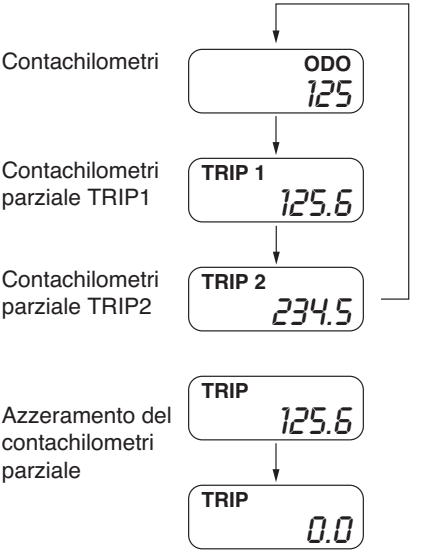

Indicatore della spia del sistema di antibloccaggio dei freni (ABS) (CBF1000A/T/S)

Normalmente questa spia si accende quando si porta l'interruttore di accensione su ON e si spegne dopo che si è guidata la motocicletta a una velocità superiore a 10 km/h. In caso di problemi al sistema ABS questa spia lampeggia e rimane illuminata (pag. 74).

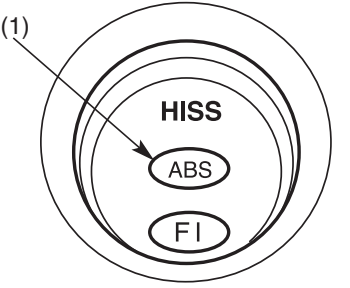

(1) Indicatore spia sistema di antibloccaggio dei freni (ABS)

COMPONENTI PRINCIPALI (Informazioni necessarie all'uso della moto)

SOSPENSIONE

L'ammortizzatore (1) ha 7 posizioni di regolazione per i vari tipi di carico e di condizioni della strada.

Regolare l'ammortizzatore posteriore usando una chiave a dente (2) e la prolunga (3).
La posizione 1 e la 2 sono per i carichi leggeri e le strade in buone condizioni. Le posizioni da 4 a 7 aumentano la precarica della molla per una sospensione posteriore più rigida, e vanno usate se si carica pesantemente la motocicletta.
Posizione standard: 3

Il gruppo ammortizzatore posteriore include uno smorzatore che contiene gas di azoto ad alta pressione. Non tentare di smontare o riparare lo smorzatore; non può essere ricostruito e deve essere sostituito quando è usurato. L'eliminazione va eseguita solo dal concessionario Honda.

Le istruzioni presenti in questo manuale del proprietario si riferiscono esclusivamente alla regolazione del gruppo ammortizzatore.

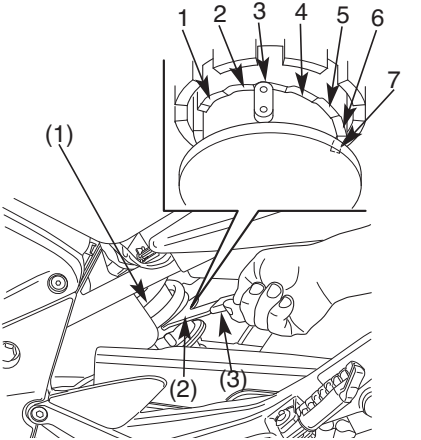

(1) Ammortizzatore
(2) Chiave a dente
(3) Prolunga

FRENI

Entrambi i freni anteriore e posteriore sono del tipo a disco idraulico.

Col consumarsi delle pasticche, il livello del liquido freni cala.

Non sono necessarie regolazioni, ma si devono controllare periodicamente il livello del liquido e l'usura delle pasticche. Il circuito dei freni deve essere controllato frequentemente per accertarsi che non ci siano perdite di liquido. Se la corsa a vuoto della leva di controllo o del pedale diventano eccessivi senza che le pasticche siano usurate oltre il limite di usura indicato (pag. 113), la causa è probabilmente dovuta alla presenza d'aria nel circuito, che deve perciò essere spurgato. Per questo intervento di manutenzione rivolgersi ad un concessionario Honda.

Livello del liquido del freno anteriore:

Tenendo la motocicletta in posizione eretta, controllare il livello del liquido. Deve essere al di sopra del segno di livello LOWER (1). Se il livello è al di sotto del segno di livello LOWER (1), controllare se le pastiglie dei freni sono usurate (pag. 113).

Le pastiglie usurate devono essere sostituite. Se le pastiglie non sono usurate, far controllare il sistema freni per perdite.

Il liquido freni consigliato è liquido per freni Honda DOT 4 da un contenitore sigillato, o uno equivalente.

Anteriore

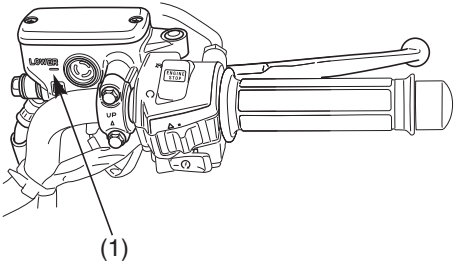

(1) Contrassegno del livello inferiore (LOWER)

Leva del freno anteriore:
La distanza tra la punta della leva del freno (1) e la manopola può essere regolata girando il regolatore (2).
Allineare la freccia (3) sulla leva del freno con il segno di indice (4) sul regolatore.

Azionare diverse volte il freno e controllare che la ruota giri liberamente quando si rilascia la leva del freno.

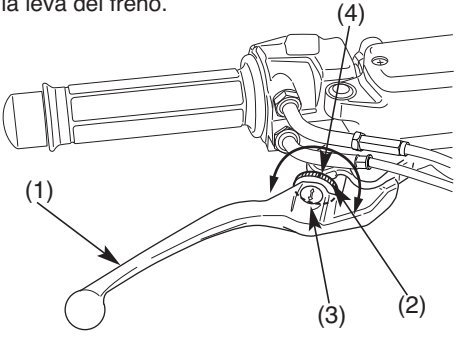

(1) Leva freno
(2) Regolatore
(3) Freccia
(4) Segno riferimento

Altri controlli:
Accertarsi che non ci siano perdite di liquido freni. Controllare che le tubazioni e gli organi di unione non presentino segni di usura o crepe.

Livello del liquido del freno posteriore:
Tenendo la motocicletta in posizione eretta, controllare il livello del liquido. Deve essere tra i segni di livello UPPER (1) e LOWER (2). Se il livello è al segno di livello LOWER (2) o più sotto, controllare se le pastiglie dei freni sono usurate (pag.114).

Le pastiglie usurate devono essere sostituite. Se le pastiglie non sono usurate, far controllare il sistema freni per perdite.

Il liquido freni consigliato è liquido per freni Honda DOT 4 da un contenitore sigillato, o uno equivalente.

Altri controlli:
Accertarsi che non ci siano perdite di liquido freni. Controllare che le tubazioni e gli organi di unione non presentino segni di usura o crepe.

Posteriore

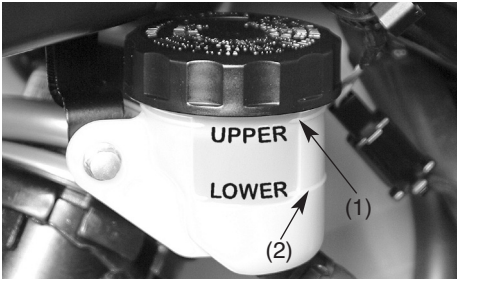

(1) Contrassegno del livello superiore (UPPER)
(2) Contrassegno del livello inferiore (LOWER)

FRIZIONE

Questa motocicletta ha una frizione ad azionamento idraulico.Essa non ha bisogno di essere regolata, ma si deve controllare periodicamente il livello del liquido idraulico e che non ci siano perdite del circuito. Se la corsa a vuoto della leva di controllo diventa eccessiva e il motore batte in testa o si arresta quando si ingrana la marcia, oppure se la frizione slitta causando un ritardo d'accelerazione rispetto alla velocità del motore, la causa è probabilmente dovuta alla presenza di aria nel circuito, che deve allora essere spurgato. Per questo intervento di manutenzione rivolgersi ad un concessionario Honda.

Livello del liquido

Controllare che il livello del liquido sia al di sopra del segno di livello "LOWER" (1) con la motocicletta mantenuta diritta. Se esso è vicino alla linea di livello minimo, vuol dire che c'è una perdita di liquido. Rivolgersi allora ad un concessionario Honda.

Altri controlli:

Accertarsi che non ci siano perdite di liquido freni. Controllare che le tubazioni e gli organi di unione non presentino segni di usura o crepe.

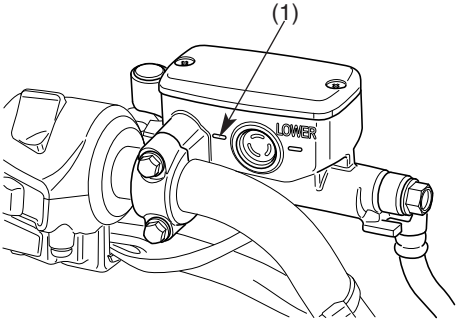

(1) Contrassegno del livello inferiore (LOWER)

Leva della frizione:

La distanza tra la punta della leva della frizione (1) e la manopola può essere regolata girando il regolatore (2) mentre si spinge la leva in avanti.

Allineare la freccia (3) sulla leva della frizione col contrassegno (4) sul registro.

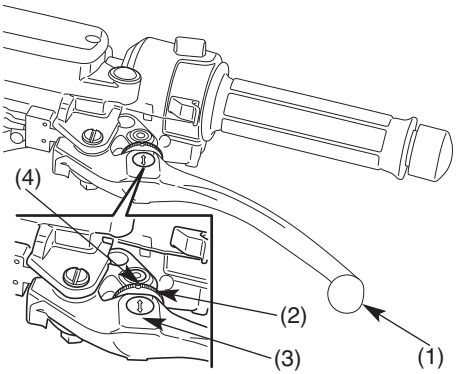

(1) Leva della frizione
(2) Manopola di regolazione
(3) Freccia
(4) Segno di riferimento

LIQUIDO REFRIGERANTE

Raccomandazioni riguardo al liquido refrigerante

L'utente deve mantenere in modo appropriato il liquido refrigerante per evitarne il congelamento, il surriscaldamento e la corrosione. Usare un liquido antigelo al glicole etilenico di alta qualità contenente inibitori di corrosione specialmente raccomandati per l'impiego nei motori in alluminio. (LEGGERE L'ETICHETTA DELLA LATTINA DELL'ANTIGELO.)

Usare soltanto acqua potabile con pochi minerali o acqua distillata per la soluzione antigelo, Un'acqua ad alto contenuto di minerali o sale potrebbe rovinare il motore in alluminio.

L'uso di anticongelanti contenenti inibitori al silicio può causare un prematuro consumo delle guarnizioni di tenuta della pompa dell'acqua, o il bloccaggio dei passaggi del radiatore.

La motocicletta esce dalla fabbrica con una miscela al 50/50 di antigelo e acqua. Questa miscela è sufficiente per la maggior parte delle temperature di funzionamento e fornisce una buona protezione contro la corrosione. Una concentrazione maggiore di antigelo riduce le prestazioni del circuito di raffreddamento ed è raccomandata soltanto nel caso che sia necessaria una protezione supplementare contro il gelo. Una miscela del 40/60 (40% di antigelo) non fornisce una protezione adeguata contro la corrosione. Alle temperature sotto lo zero, controllare frequentemente il circuito di raffreddamento aggiungendo, se necessario, una concentrazione maggiore di antigelo (fino ad un massimo del 60%).

Controllo

Il serbatoio di riserva si trova sotto al sedile, dietro la fiancatina laterale sinistra.

Controllare il livello del liquido di raffreddamento nel serbatoio (1) col motore alla normale temperatura di funzionamento e la motocicletta in posizione verticale. Se il livello del liquido raffreddamento fosse inferiore al contrassegno di livello inferiore LOWER (3), rimuovere il tappo del serbatoio (2) ed aggiungere liquido di raffreddamento fino a raggiungere il contrassegno di livello superiore UPPER (4). Aggiungere sempre il liquido raffreddamento al serbatoio. Non tentare di aggiungere liquido raffreddamento rimuovendo il tappo del radiatore.

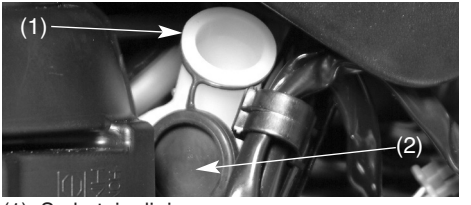

(1) Serbatoio di riserva
(2) Tappo del serbatoio d'espansione

Se il serbatoio d'espansione è vuoto, oppure se la perdita di liquido refrigerante è eccessiva, controllare se ci sono perdite e rivolgersi ad un concessionario Honda per la riparazione.

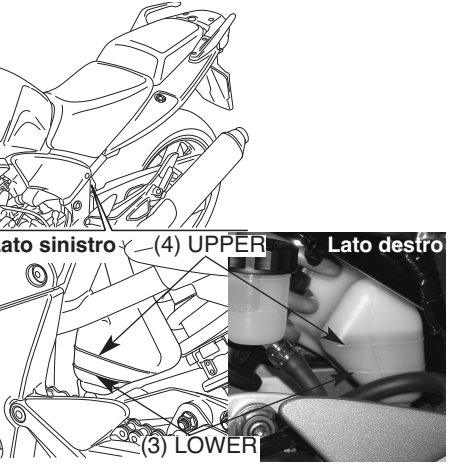

(3) Contrassegno del livello inferiore (LOWER)
(4) Contrassegno del livello superiore (UPPER)

CARBURANTE

Serbatoio del carburante

La capacità del serbatoio del carburante, riserva compresa, è di:

19,3 ℓ

La capacità della riserva è di :

4,0 ℓ

Per aprire il tappo (1) del bocchettone di rabbocco inserire la chiave (2) di accensione e ruotarla in senso orario. Il tappo si rialza e può essere tolto.

Non riempire eccessivamente il serbatoio. Non deve essere presente carburante nel collo di riempimento (3).

Terminato il rifornimento, rimettere il tappo, e spingerlo nel collo del bocchettone sino a quando si richiude con uno scatto e risulta ben bloccato. Estrarre la chiave.

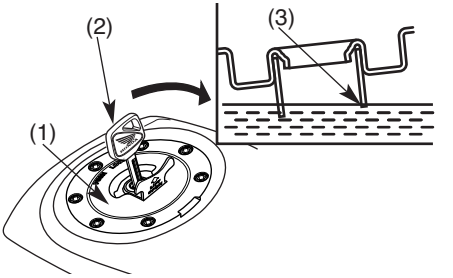

(1) Tappo del bocchettone di rabbocco
(2) Chiave di accensione
(3) Collo del bocchettone

⚠ ATTENZIONE

La benzina è molto infiammabile e esplosiva. Si può essere seriamente ustionati o feriti quando si maneggia carburante.

- Fermare il motore e tenere calore, scintille e fiamme a distanza.
- Rifornire solo in esterni.
- Asciugare immediatamente gli schizzi.

Usare benzina senza piombo con un numero di ottani da 91 in su.
L'uso di benzina con piombo causa danni prematuri alle marmitte catalitiche.

NOTA

Se guidando ad una velocità costante con un carico normale il motore batte in testa, cambiare la marca di benzina. Se il battito in testa persiste, rivolgersi ad un concessionario Honda. Ciò è un dovere dell'utente e la sua non ottemperanza viene considerata un danno causato dall'abuso della motocicletta, e come tale non è coperto dalla Garanzia Limitata.

Benzina contenente alcool

Se si desidera usare una benzina contenente alcool (gasolina), sceglierne una con un numero di ottani almeno pari a quello raccomandato dalla Honda. Ci sono due tipi di "gasolina": uno contenente alcool etilico e l'altro alcool metilico. Non si deve usare una benzina contenente oltre il 10% di alcool etilico. Non usare benzina contenente alcool metilico, o di legno, che non contenga anche cosolventi e inibitori di corrosione per l'alcool metilico. Non usare mai una benzina contenente oltre il 5% di alcool metilico, anche se contiene cosolventi e inibitori di corrosione.

L'uso di benzina che contiene più del 10% di etanolo (oppure più del 5% di metanolo) può:

- Danneggiare la vernice del serbatoio del carburante
- Danneggiare i tubi di gomma delle tubazioni del carburante
- Causare la corrosione del serbatoio del carburante
- Causare un cattivo funzionamento.

Prima di fare rifornimento presso una stazione di servizio che non si conosce, cercare di scoprire se la benzina che vende contiene alcool e, in caso affermativo, di che tipo e in che percentuale. Se si notano effetti negativi di funzionamento durante l'uso di una benzina contenente alcool o che si pensa contenga alcool, sostituirla con un'altra che si è certi non contenga alcool.

OLIO MOTORE

Controllo del livello dell'olio motore

Controllare il livello dell'olio motore ogni giorno prima di guidare la motocicletta.
Il livello deve trovarsi compreso tra i due contrassegni superiore (1) e inferiore (2) indicati sulla finestrella di controllo (3).

1. Avviare il motore e lasciarlo girare al minimo per 3-5 minuti. Accertarsi che l'indicatore di bassa pressione dell'olio si spenga. Se rimane acceso, spegnere immediatamente il motore.
2. Arrestare il motore e mantenere la motocicletta dritta su un terreno piano e solido.
3. Dopo 2-3 minuti, controllare che il livello dell'olio si trovi tra i segni di livello inferiore e superiore sullo spioncino.
4. Se necessario, rimuovere il tappo del foro di riempimento dell'olio (4) ed aggiungere l'olio del tipo specificato (pag. 86) fino al segno di livello superiore. Non riempire eccessivamente.
5. Reinstallare il tappo del foro di rabbocco dell'olio. Controllare se vi sono perdite di olio.

NOTA

Se si fa girare il motore con pressione di olio insufficiente lo si può danneggiare seriamente.

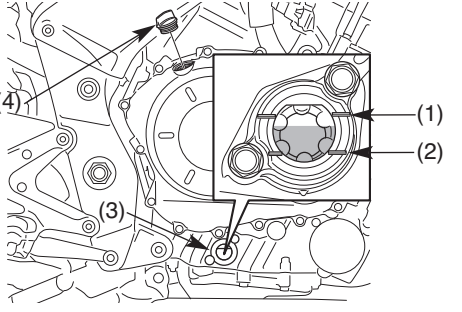

(1) Tacca del livello superiore
(2) Tacca del livello inferiore
(3) Finestrella di controllo
(4) Tappo del bocchettone dell'olio

PNEUMATICI TUBELESS

Per usare la motocicletta in condizioni di sicurezza, i pneumatici devono essere del tipo e delle dimensioni corretti, in buone condizioni con un battistrada adeguato e gonfiati correttamente per il carico che si trasporta. Le seguenti pagine forniscono informazioni più dettagliate su come e quando controllare la pressione dell'aria, come ispezionare i pneumatici per la presenza di danni e cosa fare quando i pneumatici richiedono riparazioni o sostituzione.

⚠ ATTENZIONE

L'uso di pneumatici troppo usurati o gonfiati impropriamente può causare un incidente in cui potete essere seriamente feriti o uccisi.

Seguire tutte le istruzioni in questo manuale del proprietario per la gonfiatura dei pneumatici e la manutenzione.

Pressione dell'aria

Tenendo i pneumatici gonfiati correttamente si ottiene la migliore combinazione di maneggio, durata del battistrada e confortevolezza della guida. In generale, i pneumatici gonfiati troppo poco si usurano in modo irregolare, influiscono negativamente sul maneggio e falliscono più facilmente quando sono surriscaldati.
Pneumatici troppo gonfi rendono la corsa più rigida, sono più soggetti a danni da pericoli sulla strada e si usurano in modo irregolare.

Consigliamo di ispezionare visivamente i pneumatici prima di ogni uso e di impiegare un manometro per misurare la pressione dell'aria una volta al mese o quando si pensa che la pressione dei pneumatici possa essere bassa. I pneumatici senza camera d'aria ha una certa capacità di autosigillamento se sono forati. Tuttavia, poiché la perdita d'aria è spesso lenta, controllare bene che non ci siano forature quando un pneumatico non è completamente gonfio.

Controllare sempre la pressione dell'aria a pneumatici "freddi" cioè quando la motocicletta è rimasta parcheggiata per almeno tre ore. Se si controlla la pressione dell'aria a pneumatici "caldi" cioè quando la motocicletta è stata guidata anche per pochi chilometri, i valori saranno più alti che nel caso di pneumatici "freddi". Questo è normale e quindi non sfiatare i pneumatici per ottenere le pressioni aria consigliate per pneumatici freddi fornite sotto. Altrimenti i pneumatici non saranno gonfi a sufficienza.

Le pressioni consigliate per pneumatici "freddi" sono:

Anteriore	250 kPa (2,50 kgf/cm^2)
Posteriore	290 kPa (2,90 kgf/cm^2)

Controllo
Quando si controlla la pressione dei pneumatici, ispezionare anche il battistrada e le pareti laterali per usura, danni e oggetti estranei:

Fare attenzione a:
- Bozzi o rigonfiamenti sul lato del pneumatico o sul battistrada. Sostituire il pneumatico se si notano bozzi o rigonfiamenti.
- Tagli, separazioni o crepe nel pneumatico. Sostituire il pneumatico se si può vedere tessuto o corda.
- Usura eccessiva del battistrada.

Anche se dovesse urtare un'ostacolo duro, accostarsi sul lato della strada finché non si è al sicuro ed ispezionare la gomma per eventuali danni.

Usura del battistrada
Sostituire i pneumatici prima che la profondità del battistrada al centro del pneumatico raggiunga il limite di usura seguente:

Profondità minima battistrada	
Anteriore	1,5 mm
Posteriore	2,0 mm

Solo per Germania:
Le normative sulla circolazione stradale tedesca proibisce l'uso di pneumatici con battistrada inferiore a 1,6 mm.

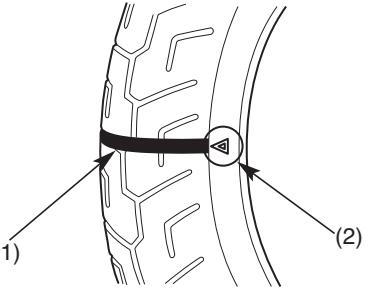

(1) Indicazione di usura
(2) Segno di ubicazione dell'indicazione di usura

Riparazione pneumatici
Se un pneumatico è forato o danneggiato, va sostituito, non riparato. Come discusso sotto, un pneumatico riparato, in via temporanea o permanente, ha limiti di velocità e prestazioni inferiori rispetto ad un pneumatico nuovo.

Una riparazione temporanea, come un tappo esterno per pneumatico senza camera d'aria, può non essere sicura per velocità e condizioni di guida normali. Se si esegue una riparazione temporanea o di emergenza ad un pneumatico, guidare lentamente e con cautela fino ad un concessionario e far sostituire il pneumatico. Se possibile, non trasportare passeggeri o carico finché non si è installato un nuovo pneumatico.

Anche se un pneumatico è stato riparato professionalmente con una pezza interna, non sarà mai buono quanto un pneumatico nuovo. Non eccedere mai velocità di 80 km/h per le prime 24 ore, o 130 km/h in qualsiasi altra occasione in seguito. Inoltre non è possibile trasportare in sicurezza un carico paragonabile a quello possibile con un pneumatico nuovo. Consigliamo quindi caldamente di sostituire il pneumatico danneggiato. Se si decide di far riparare il pneumatico, assicurarsi che la ruota sia bilanciata prima di guidare.

Sostituzione dei pneumatici

I pneumatici in dotazione alla motocicletta sono stati progettati in base alle prestazioni della motocicletta e forniscono la migliore combinazione di maneggio, frenata, durevolezza e comfort.

⚠ ATTENZIONE

L'installazione di pneumatici impropri sulla motocicletta può influire sul maneggio e la stabilità. Può causare un incidente in cui potete essere seriamente feriti o uccisi.

Usare sempre pneumatici delle dimensioni e del tipo consigliati in questo manuale.

I pneumatici consigliati per la motocicletta sono:

Anteriore	120/70ZR17M/C(58W) BRIDGESTONE BT57F RADIAL U
Posteriore	160/60ZR17M/C(69W) BRIDGESTONE BT57R RADIAL E
Tipo	RADIALE - TUBELESS

Quando si sostituisce un pneumatico, usarne uno equivalente all'originale e assicurarsi che la ruota sia bilanciata dopo che il nuovo pneumatico è stato installato.

Promemoria importanti per la sicurezza

- Non installare una camera d'aria all'interno di un pneumatico di tipo senza camera d'aria in questa motocicletta. Un surriscaldamento eccessivo può causare lo scoppio della camera d'aria.
- Usare solo pneumatici senza camera d'aria su questa motocicletta. I cerchioni sono stati progettati per pneumatici senza camera d'aria e durante accelerazioni o frenate brusche i pneumatici di tipo a camera d'aria possono scivolare via dal cerchione e sgonfiarsi rapidamente.
- Quando si sostituiscono i pneumatici, usarne solo del tipo raccomandato qui sopra (pag.42) e controllare le etichette dei pneumatici. Usando altri tipi di pneumatico con modelli dotati di sistema ABS si può danneggiare il funzionamento del sistema stesso. Il microprocessore del sistema ABS funziona paragonando le velocità delle due ruote. I pneumatici di tipo non raccomandato possono influenzare la velocità delle ruote e quindi confondere il microprocessore del sistema ABS.

COMPONENTI SINGOLI ESSENZIALI

INTERRUTTORE D'ACCENSIONE

L'interruttore di accensione (1) si trova sotto il cruscotto.

Il faro e le luci di coda si illuminano ogni volta che si regola l'interruttore di accensione su ON. Se la motocicletta è ferma con l'interruttore di accensione regolato su ON ed il motore fermo, il faro e le luci di coda rimangono accesi, causando lo scaricamento della batteria.

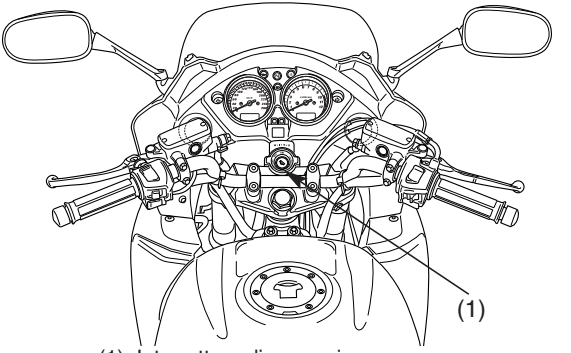

(1) Interruttore di accensione

Posizione chiave	Funzioni	Rimozione chiave
LOCK (bloccaggio dello sterzo)	Lo sterzo è bloccato. Il motore e le luci non possono funzionare.	La chiave può essere sfilata.
OFF	Il motore e le luci non possono funzionare	La chiave può essere sfilata.
ON	Il motore e le luci possono funzionare.	La chiave non può essere sfilata.

CHIAVI

Questa motocicletta dispone di due chiavi e di una targhetta con il numero delle chiavi.

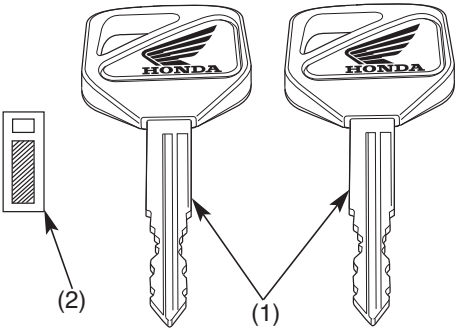

(1) Chiavi
(2) Piastrina con il numero della chiave

Il numero della chiave si rende necessario per potere avere altre chiavi. Conservare la targhetta con il numero della chiave in un posto sicuro.

Per avere una copia delle chiavi, portare tutte le chiavi, la targhetta con il numero delle chiavi e la motocicletta al rivenditore Honda.

Con questo sistema di immobilizzazione (HISS) si possono registrare sino a quattro chiavi, comprese quelle già a disposizione dell'utente.

Se tutte le copie della chiave vengono perdute, l'unità PGM-FI/modulo di accensione deve venire sostituito. Per evitare questo problema, si suggerisce all'utente di sostituire immediatamente le copie perdute della chiave.

Queste chiavi contengono dei circuiti elettronici che vengono attivati dal sistema di immobilizzazione (HISS). Le chiavi quindi non sono in grado di avviare il motore se i circuiti hanno subito dei danni.

- Non far cadere le chiavi e non appoggiarvi sopra oggetti pesanti.
- Non limare, bucare o comunque alterare la forma originale delle chiavi.
- Tenere sempre le chiavi lontane da oggetti magnetici.

SISTEMA DI IMMOBILIZZAZIONE (HISS)

HISS è l'abbreviazione di Honda Ignition Security System.

Il sistema di immobilizzazione (HISS) protegge la motocicletta dai furti. Per l'avvio del motore, nell'interruttore di accensione si deve utilizzare una chiave con la corretta codificazione. Se si fa uso di una chiave con una codificazione diversa da quella prevista, o di un qualunque altro dispositivo, il circuito di avviamento della motocicletta viene disattivato.

Portando su ON l'interruttore di accensione e quello di arresto del motore su (RUN), la spia del sistema di immobilizzazione (HISS) si illumina per alcuni secondi e poi si spegne. Se la spia rimane accesa, ciò significa che il circuito non ha riconosciuto la codificazione della chiave. Riportare l'interruttore di accensione sulla posizione OFF, togliere la chiave, reinserirla e portare di nuovo l'interruttore su ON.

L'indicatore del sistema di immobilizzazione (HISS) può continuare a lampeggiare ogni 2 secondi durante 24 ore in cui l'interruttore di accensione è su OFF. Dopo questo tempo, l'indicatore si spegne automaticamente.

Il lampeggiamento dell'indicatore può essere attivato o disattivato.
Per commutare la funzione di lampeggiamento, procedere come segue:

1. Regolare l'interruttore di accensione su ON e di nuovo su OFF.
   Lasciare la chiave inserita.
2. Tenere premuti contemporaneamente i tasti (2) e (3) per più di due secondi.
   L'indicatore del sistema di immobilizzazione (HISS) (1) lampeggerà immediatamente.
   Togliere la chiave.

Ogni volta che l'interruttore di accensione viene regolato su ON, il funzionamento della luce dell'indicatore viene disattivato.

Nel caso di rimozione della batteria, dopo il rimontaggio della stessa, girando l'interruttore di accensione su ON, il modo HISS si riattiva automaticamente e l'indicatore lampeggia.

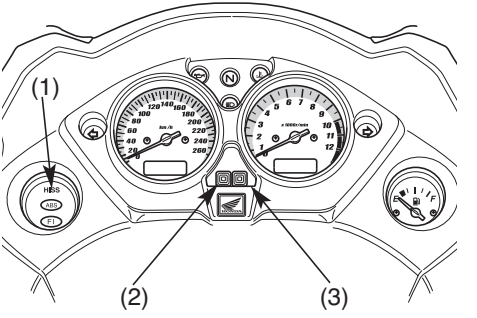

(1) Indicatore del sistema di immobilizzazione (HISS)
(2)(3) Pulsanti

Se il sistema continua a non riconoscere la codificazione della chiave rivolgersi al rivenditore Honda.

- Il sistema può non riconoscere la codificazione della chiave se nelle vicinanze dell'interruttore di accensione si trovano delle altre chiavi dell'immobilizzatore. Per essere sicuri che il sistema possa riconoscere il codice della chiave, tenere separata ciascuna delle chiavi dell'immobilizzatore.
- Non tentare di alterare il sistema di immobilizzazione (HISS) o di aggiungervi degli altri dispositivi. Potrebbero infatti verificarsi dei problemi di ordine elettrico,che renderebbero impossibile l'avvio del motore.
- Se tutte della chiave vengono perdute, l'unità PGM-FI/modulo di accensione deve venire sostituito.

Direttive CE

Questo sistema di immobilizzatore è conforme alla Direttiva R & TTE (apparecchiature radio e apparecchiature terminale di telecomunicazioni e il mutuo riconoscimento della loro conformità).

CE

La dichiarazione di conformità alla Direttiva R & TTE è fornita al proprietario al momento dell'acquisto. La dichiarazione di conformità deve essere conservata in un luogo sicuro. Se la dichiarazione di conformità è persa o mancante, contattare il proprio concessionario Honda.

< Solo Sud Africa >

CONTROLLI SUL MANUBRIO DESTRO

Interruttore di arresto del motore

L'interruttore di arresto del motore (1) si trova a fianco della Manopola di comando gas. Quando esso si trova sulla posizione (RUN) il motore funziona. Quando invece si trova sulla posizione (OFF) il motore non funziona. Questo interruttore serve principalmente da interruttore di sicurezza o d'emergenza e va normalmente lasciato sulla posizione (RUN).

Se la motocicletta è ferma con l'interruttore di accensione regolato su ON e l'interruttore di arresto motore su (OFF), il faro e le luci di coda rimangono accesi, causando lo scaricamento della batteria.

Pulsante dell'avviamento

Quando si preme il tasto di accensione, il motorino di avviamento fa ruotare il motore a vuoto. Se l'interruttore di arresto del motore si trova sulla posizione (OFF), il motorino di avviamento non entra in funzione.

Quando si preme il pulsante di avviamento, il faro anteriore si spegne automaticamente, mentre la luce posteriore rimane accesa.

Vedere alle pag. 66 per la procedura di avviamento.

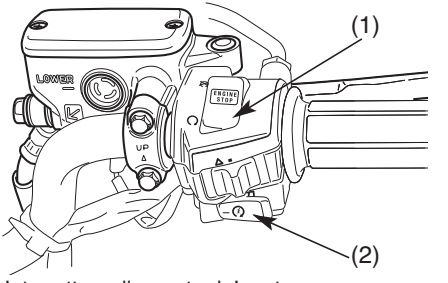

(1) Interruttore di arresto del motore
(2) Pulsante di avviamento

Interruttore luci di emergenza

Questo sistema deve venire usato solo quando la vostra motocicletta è ferma per un'emergenza. Per attivarlo, portare la chiave di accensione su ON e quindi premere il pulsante △ .Le frecce anteriori e posteriori lampeggiano contemporaneamente.

Tutti gli indicatori di direzione possono lampeggiare senza chiave di accensione.

Per attivare questa funzione procedere come segue:

1. Girare la chiave di accensione su ON quindi spostare l'interruttore di emergenza (1) sulla posizione contrassegnata da △ .
2. Tutti gli indicatori di direzione continueranno a lampeggiare anche dopo aver girato la chiave di accensione su OFF.
3. Per disattivare il lampeggio degli indicatori di direzione portare l'interruttore dei lampeggianti di emergenza su OFF.

Se si lascia l'interruttore su OFF più di due secondi e quindi lo si riporta su △ , i lampeggianti non si accenderanno.

Accertarsi di disattivare il lampeggio d'emergenza quando non è più necessario, altrimenti gli indicatori di direzione non funzioneranno correttamente e creeranno confusione negli altri guidatori.

Se tutti gli indicatori di direzione restano accesi a motore spento si scaricherà la batteria.

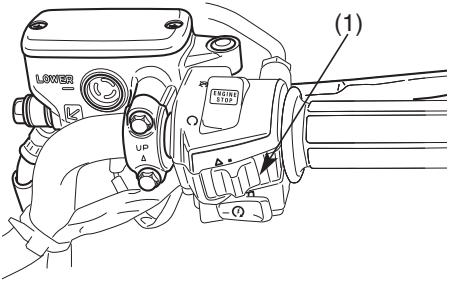

(1) Interruttore luci di emergenza

CONTROLLI SUL MANUBRIO SINISTRO

Commutatore delle luci del faro (1)
Spingere il commutatore sulla posizione (HI) per selezionare gli abbaglianti e quella (LO) per selezionare gli anabbaglianti.

Interruttore di controllo luce di sorpasso (2)
Quando si preme questo interruttore, il faro lampeggia per la segnalazione ai veicoli in arrivo o per il sorpasso.

Interruttore del segnale di direzione (3)
Spostare l'interruttore sulla posizione (L) per segnalare la svolta a sinistra e sulla posizione (R) per segnalare la svolta a destra. Premerlo per spegnere il segnale di direzione.

Pulsante dell'avvisatore acustico (4)
Premere il pulsante per azionare l'avvisatore acustico.

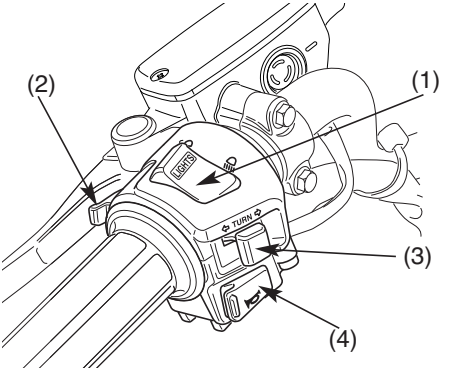

(1) Commutatore del faro anteriore
(2) Interruttore comando luci sorpasso
(3) Interruttore del segnale di direzione
(4) Clacson

CARATTERISTICHE

(Non necessarie per la guida)

BLOCCAGGIO DELLO STERZO

Per bloccare lo sterzo, girare completamente il manubrio a sinistra girare la chiave (1) sulla posizione LOCK spingendola dentro. Sfilare la chiave. Per sbloccare lo sterzo, premere e girare la chiavetta su OFF.

Non girare la chiave sulla posizione “LOCK” durante la guida della motocicletta, perché altrimenti si causa la perdita di controllo del mezzo.

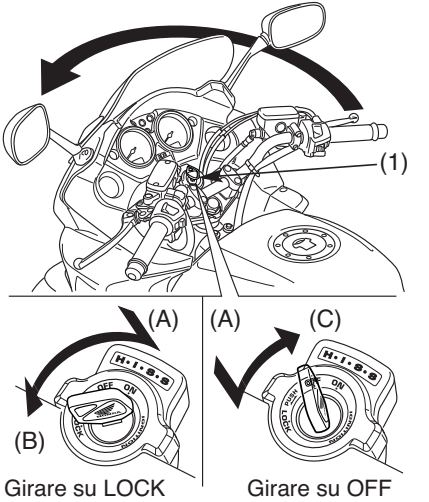

(1) Chiave di accensione

(A) Spingere in dentro
(B) Girare su LOCK
(C) Girare su OFF

REGOLAZIONE ALTEZZA PARABREZZA
Questa operazione di regolazione può essere effettuata solamente da un concessionario autorizzato Honda.

REGOLAZIONE MANUBRIO
Questa operazione di regolazione può essere effettuata solamente da un concessionario autorizzato Honda.

PORTACASCO

Il portacasco si trova sotto al sedile. Rimuovere la sella (pag. 56). Passare una delle due estremità del cavetto (1) attraverso l'anello a D (2) del casco. Agganciare gli anelli del cavetto al portacasco (3) ed rimontare il sedile per bloccarlo. Il cavetto per il portacasco viene fornito assieme agli attrezzi.

⚠ ATTENZIONE

La guida con un casco applicato al portacasco può interferire con la ruota o la sospensione posteriore e può causare un incidente in cui potete essere seriamente feriti o uccisi.

Usare il portacasco solo durante il parcheggio. Non guidare con un casco fissato al portacasco.

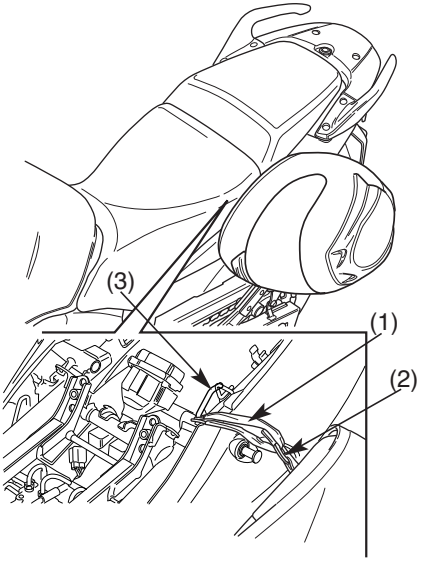

(1) Filo di tenuta casco
(2) Anello a D
(3) Portacasco

SELLA

Rimozione sella

Per rimuovere la sella posteriore (1), inserire la chiave di accensione nella serratura della sella (2) e ruotarla in senso orario.Tirare indietro il sedile e sollevarlo.
Per rimuovere la sella anteriore (3), svitare le due viti a brugola (4) e tirare indietro ed in alto.

Installazione sella

Per installare la sella anteriore, inserire le due sporgenze anteriori ai lati sotto il serbatoio e la sporgenza centrale nella sede sotto alla traversa del telaio. Quindi inserire e riavvitare saldamente le due viti a brugola.
Per installare la sella posteriore inserire le due sporgenze nelle sedi presenti sul telaietto posteriore e premere in basso il retro della sella stessa.

Dopo l'installazione controllare che la sella sia bloccata saldamente in posizione.

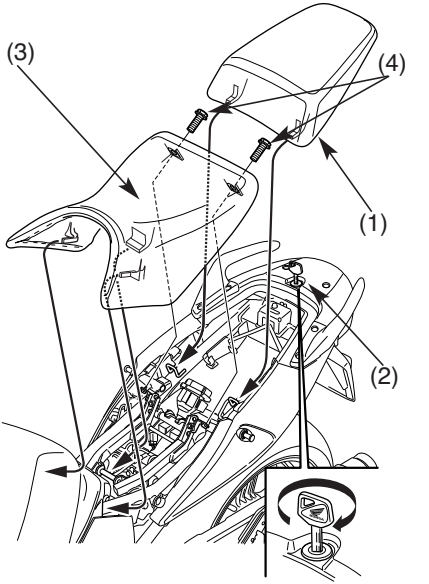

(1) Sella posteriore
(2) Serratura sella
(3) Sella anteriore
(4) Viti a brugola

REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SELLA ANTERIORE

Questa operazione di regolazione può essere effettuata solamente da un concessionario autorizzato Honda.

RIPOSTIGLIO PER L'ANTIFURTO AD U

Nel parafango posteriore vi è un ripostiglio per poter contenere sotto il sedile l'antifurto ad U (1).

Certe catene ad U non possono essere inseribili nel ripostiglio, a causa delle loro dimensioni o diversa forma.

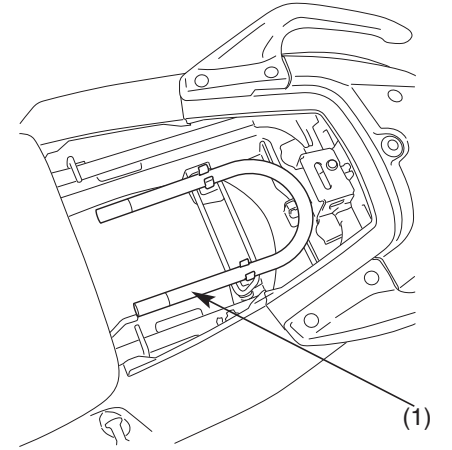

(1) Antifurto ad U

SCOMPARTIMENTO PER LA DOCUMENTAZIONE

La borsa dei documenti (1) si trova nel vano apposito (2) sotto alla sella posteriore. Sia questo manuale dell'utente che altri documenti possono essere contenuti nello scompartimento. Attenzione a non bagnare il comparto quando lavate la motocicletta.

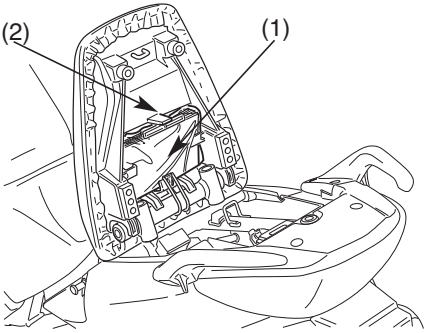

(1) Borsa dei documenti
(2) Scompartimento dei documenti

FIANCATINE DEL TELAIO

Le coperture laterali (1) devono essere rimosse per poter eseguire la manutenzione della batteria e dell'elemento del filtro dell'aria e dell'ammortizzatore posteriore. Per rimuovere le coperture laterali sinistra e destra:

1. Rimuovere il bullone (2).
2. Ruotare verso il basso la fiancatina sino a fare uscire completamente l'aletta (3) da sotto la sella;
3. Tirare la fiancatina verso l'esterno.

Lato destro

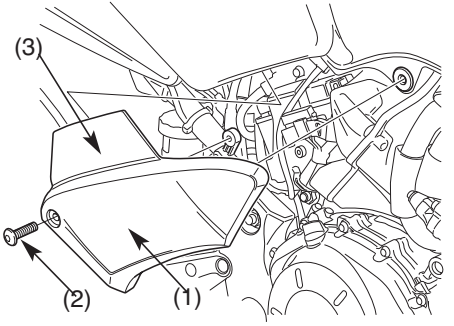

Lato sinistro

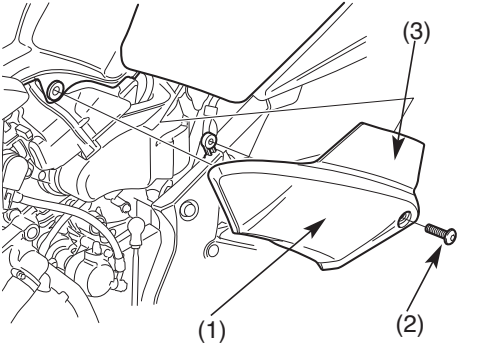

(1) Fiancatina
(2) Bullone
(3) Aletta

RIMOZIONE DELLE SEMICARENE

Le coperture laterali (1) devono essere rimosse per poter eseguire la manutenzione della zona del faro.

Rimozione:

1. Rimuovere le due viti esagonali superiore ed inferiore (2).
2. Rimuovere il fermaglio inferiore (3) dalla sede schiacciando al centro del fermaglio stesso e poi estraendolo.
3. Rimuovere il bulloncino (4).
4. Estrarre le linguette (5) dalla loro sede e far scivolare in avanti la semicarena fino a che non si libera l'incastro anteriore (6).
5. Scollegare il connettore del cavo delle frecce anteriori.

Installazione:

1. Rimontare le parti seguendo l'ordine inverso alla rimozione.

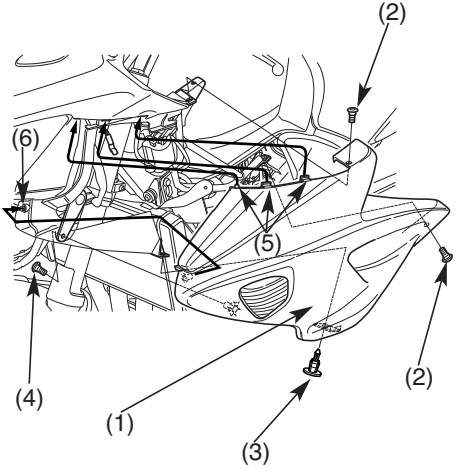

(1) Semicarena sinistra
(2) Viti a brugola
(3) Fermaglio
(4) Bulloncino
(5) Linguette
(6) Incastro anteriore

RIMOZIONE DEL PANNELLO INTERNO

I pannelli interni destro e sinistro possono essere rimossi per poter eseguire le operazioni di manutenzione.

Rimozione:

1. Rimuovere il fermo (1) dalla sede ed estrarlo (vedi pag. 62).
2. Rimuovere il pannello interno (2).

Installazione:

1. Rimontare le parti seguendo l'ordine inverso alla rimozione.

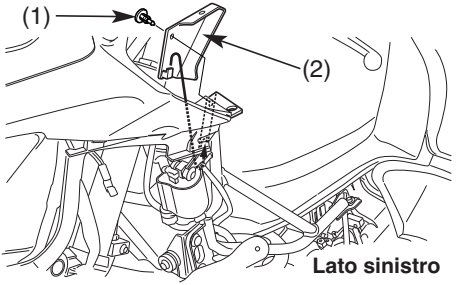

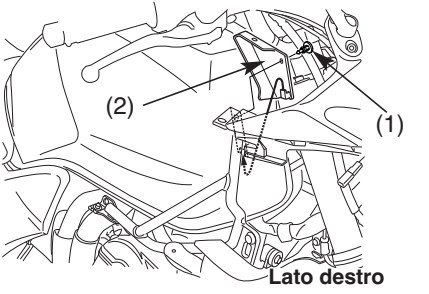

(1) Fermo
(2) Pannello interno

Fermo

Rimozione

① Premere in basso sul perno centrale per rilasciare il blocco.

② Estrarre il fermo dal foro.

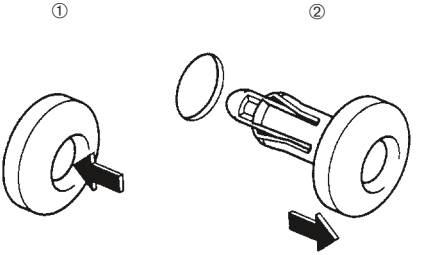

Installazione

① Aprire leggermente i denti e spingerli verso l'esterno.

② Inserire il fermo nel foro.

③ Premere leggermente in basso sul perno centrale per bloccare il fermo.

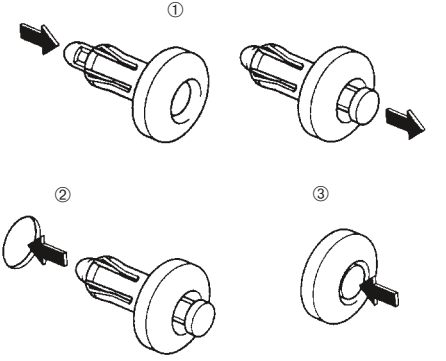

BAULETTI LATERALI
(CBF1000T/S)
I bauletti sono indicati per trasportare oggetti poco pesanti.
Non inserire nei bauletti oggetti fragili o di valore.
L'acqua potrebbe penetrare nel bauletto attraverso il coperchio. Durante le operazioni di lavaggio della motocicletta, evitare di far penetrare acqua in questa zona.

TOP BOX
(CBF1000T)
Il Top Box è indicato per trasportare oggetti poco pesanti.
Non inserire nel bauletto oggetti fragili o di valore.
L'acqua potrebbe penetrare nel bauletto attraverso il coperchio. Durante le operazioni di lavaggio della motocicletta, evitare di far penetrare acqua in questa zona.

REGOLAZIONE VERTICALE DEL FASCIO DEL FARO
La regolazione verticale può essere eseguita girando la manopola (2) in dentro ed in fuori come necessario.
Osservare le leggi e le norme locali.

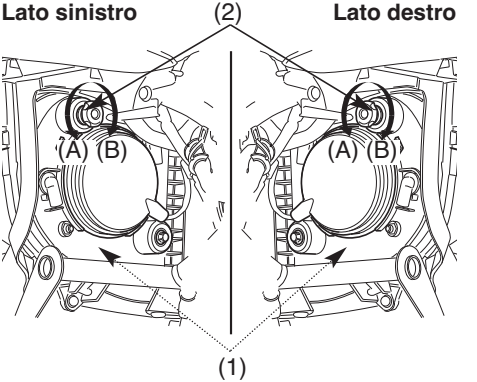

(1) Scatola del faro
(2) Manopola
(A) Basso
(B) Alto

GUIDA DELLA MOTOCICLETTA

CONTROLLI PRECEDENTI LA MESSA IN MOTO

Per sicurezza è molto importante usare qualche momento prima della guida per girare intorno alla motocicletta e controllare le condizioni. Se si nota alcun problema, porvi rimedio o rivolgersi al proprio concessionario Honda.

⚠ ATTENZIONE

Una manutenzione impropria di questa motocicletta o la mancata correzione di un problema prima della guida può causare un incidente in cui potete essere seriamente feriti o uccisi.

Eseguire sempre l'ispezione preguida prima di ogni guida e correggere eventuali problemi.

1. Livello olio motore - Aggiungere olio motore se necessario (pag. 37).
   Controllare che non ci siano perdite.
2. Livello carburante - Fare rifornimento se necessario (pag. 34). Controllare che non ci siano perdite.
3. Livello liquido refrigerante - Aggiungere liquido refrigerante se necessario. Controllare che non ci siano perdite (pag. 33).
4. Freni anteriori e posteriore - Controllarne il funzionamento e verificare che non vi siano perdite di fluido frenante (pag. 27-29).
5. Pneumatici - Controllarne le condizioni e il gonfiaggio (pag. 38-43).
6. Catena della trasmissione - Controllarne la condizione e il gioco (pag. 98). Regolarla e lubrificarla se necessario.
7. Manopola di comando gas - Controllare che si apra e richiuda scorrevolmente e completamente in tutte le posizioni dello sterzo.

8. Luci e avvisatore acustico - Controllare che il faro, il fanalino posteriore/luce di arresto, i segnali di direzione e l'avvisatore acustico funzionino correttamente.
9. Interruttore di arresto motore - Controllare che funzioni correttamente (pag. 50).
10. Sistema di interruzione dell'accensione - Controllare che funzioni correttamente (pag. 105).

AVVIAMENTO DEL MOTORE

Seguire sempre la procedura di avviamento appropriata indicata in basso.

Questa motocicletta è dotata del sistema di interruzione dell'accensione. Il motore non può essere avviato se il cavalletto laterale è abbassato, a meno che la marcia non sia in folle. Se il cavalletto laterale è sollevato, il motore può essere avviato con la marcia in folle, o ingranata ma con la frizione staccata. Dopo aver avviato il motore con il cavalletto abbassato, il motore si ferma se si tenta di ingranare la marcia.

Per proteggere il convertitore catalitico del sistema di scappamento della motocicletta, evitare periodi prolungati di attesa a motore acceso ed evitare l'uso di benzina con piombo.

I gas di scarico della motocicletta contengono velenoso monossido di carbonio. Livelli elevati di monossido di carbonio possono accumularsi rapidamente in luoghi chiusi come un garage. Non lasciare acceso il motore in un garage con la porta chiusa. Anche con la porta aperta, far andare il motore solo il tempo necessario a portare la motocicletta fuori dal garage.

Non usare lo starter elettrico per più di 5 secondi per volta. Rilasciare il pulsante dello starter per 10 secondi circa prima di premerlo di nuovo.

Preparativi

Prima di avviare il motore, infilare la chiave, girare l'interruttore d'accensione sulla posizione ON e controllare che:

- Il cambio sia in folle (NEUTRAL). La relativa spia si accenda.
- L'interruttore di arresto del motore sia sulla posizione (RUN).
- L'indicatore della pressione dell'olio motore sia acceso.
- L'indicatore PGM-FI sia spento.
- L'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento sia spento.
- L'indicatore del sistema di immobilizzazione (HISS) sia spento (OFF).
- L'indicatore della spia ABS sia acceso (vedi pag. 25) (CBF1000A/T/S).

L'indicatore di pressione olio bassa deve spegnersi 2-3 secondi dopo che il motore parte. Se continua a lampeggiare, fermare immediatamente il motore e controllare il livello dell'olio motore.

NOTA

L'uso del motore con una pressione olio insufficiente può causare seri danni al motore.

Procedura d'avviamento

Questa motocicletta ha un motore ad iniezione programmata di carburante con starter rapido automatico. Procedere come sotto indicato.

A qualsiasi temperatura dell'aria

- Premere il pulsante di avviamento con l'acceleratore del tutto chiuso.

Il motore non parte se l'acceleratore è completamente aperto (perché il modulo di controllo elettronico interrompe l'alimentazione del carburante).

Anche se il liquido di raffreddamento del motore resta al di sotto della temperatura specificata, a volte quando viene aumentato il regime del motore la ventola di raffreddamento si avvia, ma ciò è normale.

Accelerando bruscamente o lasciando il motore ad un minimo molto alto per oltre 5 minuti, a temperatura atmosferica normale, si potrebbero causare decolorazioni del tubo di scappamento.

Motore ingolfato

Se il motore non si avvia nonostante ripetuti tentativi, può essere che il motore stesso sia ingolfato da un eccesso di carburante.

1. Per ripulire un motore ingolfato, lasciare l'interruttore di arresto del motore su (RUN).
2. Aprire al massimo il comando del gas.
3. Premere il pulsante del motorino di avviamento per 5 secondi.
4. Seguire il normale procedimento di avviamento.
5. Se il motore si avvia con un minimo irregolare, aprire leggermente il comando del gas.
   Se invece il motore non si avvia, attendere almeno 10 secondi ed eseguire di nuovo le operazioni di cui ai punti 1-4.

Esclusione accensione

La motocicletta è stata progettata in modo da fermare automaticamente il motore e la pompa carburante se la motocicletta si capovolge (un sensore di inclinazione esclude il sistema di accensione). Prima di riavviare il motore è necessario regolare l'interruttore di accensione su OFF e poi di nuovo su ON.

RODAGGIO

Per garantire l'affidabilità e le prestazioni future della motocicletta, fare molta attenzione a come si guida durante i primi 500 km.

In questo periodo, evitare partenze a tutto gas e accelerazioni rapide.

GUIDA

Rileggersi il paragrafo “Sicurezza della moto” (pag. 1 - 7) prima della partenza.

Controllare il funzionamento del meccanismo del cavalletto laterale. (Leggere il paragrafo “PROGRAMMA DI MANUTENZIONE” a pag. 80 e la spiegazione “CAVALLETTO LATERALE” a pag. 105).

Assicurarsi che materiali infiammabili come erba o foglie secche non vengano in contatto con il sistema di scappamento durante la guida, l’attesa a motore acceso o il parcheggio della motocicletta.

1. Dopo che il motore è stato riscaldato, la motocicletta è pronta per la partenza.
2. Con il motore al minimo, tirare la leva della frizione e spingere il pedale del cambio per inserire la prima marcia.
3. Lentamente allentare la leva della frizione ed allo stesso tempo aumentare gradualmente la velocità del motore aprendo la valvola del gas. Coordinando opportunamente l’azione sulla manopola dell’acceleratore e sulla leva della frizione si otterrà una partenza facile e dolce.
4. Una volta raggiunta una certa velocità, chiudere la valvola del gas, tirare la leva della frizione e passare alla 2ª marcia sollevando il pedale del cambio.
   Ripetere questa stessa sequenza per passare poi in successione alle marce superiori.
5. Coordinare l’azione del gas e dei freni per una decelerazione uniforme.
6. Azionare contemporaneamente entrambi i freni anteriore e posteriore, senza esercitare una forza tale da bloccare le ruote, perché altrimenti si riduce l’efficienza della frenata e il controllo della motocicletta diventa difficile.

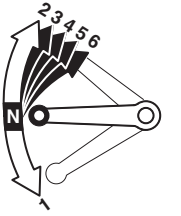

FRENATA

La motocicletta CBF1000A/T/S è munita di un nuovo sistema di frenata combinata. Quando si fa funzionare la leva del freno anteriore si applica al freno anteriore. Quando si preme il pedale del freno posteriore si applica al freno posteriore ed una parte al freno anteriore. Per ottenere una efficacia completa della frenata, usare simultaneamente la leva ed il pedale, come fareste con il sistema di frenata convenzionale di qualsiasi motocicletta (CBF1000A/T/S).

Per frenare normalmente, usare sia il pedale che la leva del freno mentre si scende di marcia in corrispondenza alla velocità di corsa. Per il massimo della potenza frenante, chiudere l'acceleratore e agire con fermezza su pedale e leva, e tirare la leva della frizione appena prima di fermarsi completamente per evitare che il motore vada in stallo.

Promemoria di sicurezza importanti:

- L'uso separato della sola leva del freno o del solo pedale del freno riduce le prestazioni di frenata.
- Un'applicazione estrema dei comandi di frenata può causare il blocco delle ruote, riducendo il controllo della motocicletta.
- Se possibile, ridurre la velocità o frenare prima di iniziare una curva; chiudendo l'acceleratore o frenando durante la curva si possono causare slittamenti delle ruote. Lo slittamento delle ruote riduce il controllo della motocicletta.
- Quando si guida sul bagnato o sotto la pioggia, o superfici brecciate, la capacità di manovra e frenata è minore. Guidare quindi in modo costante in tali condizioni. Rapide accelerazioni, frenate o svolte possono causare perdita di controllo. Per sicurezza usare la massima cautela per frenare, accelerare e svoltare.

- Quando si scende una lunga discesa ripida, usare il freno del motore scendendo di marcia, e usare i due freni di tanto in tanto.
  Se si usano i freni continuamente, si possono surriscaldare e perdere efficacia.
- Se si tiene il piede sul pedale del freno o la mano sulla leva del freno durante la guida, si può accendere la luce del freno, confondendo gli altri guidatori. Questo può anche surriscaldare i freni, riducendone l'efficacia.

Sistema frenante antiblocco dei freni (ABS) (CBF1000A/T/S)

Questo modello è dotato anche di sistema antibloccaggio dei freni (ABS) progettato per contribuire ad evitare il blocco delle ruote quando si frena bruscamente su superfici irregolari o non compatte durante la marcia rettilinea. Anche se le ruote possono non bloccarsi, quando si frena bruscamente in curva la motocicletta può comunque perdere aderenza, con conseguente perdita di controllo.

In alcune situazioni, su superfici irregolari o non compatte una motocicletta dotata di ABS può richiedere una distanza di arresto maggiore rispetto ad una priva di ABS.

L'ABS non può compensare per condizioni viarie, errori di giudizio o un uso improprio dei freni. È sempre responsabilità del conducente guidare a velocità ragionevoli date le condizioni atmosferiche, la superficie della strada e lo stato del traffico e lasciare un margine di sicurezza.

L'ABS si autocontrolla ed è sempre attivo.

- L'ABS può essere attivato dal passaggio su un brusco dislivello a scendere o salire della superficie stradale.
  È importante seguire le raccomandazioni sui pneumatici (pag. 38). Il computer dell'ABS agisce confrontando la velocità delle ruote. L'uso di pneumatici non consigliati può influenzare la velocità delle ruote e confondere il computer dell'ABS.
- L'ABS non funziona a basse velocità (circa 10 km/h o meno).
- L'ABS non funziona se la batteria è scarica.

Spia di indicazione (ABS) (CBF1000A/T/S)
Normalmente questa spia si accende quando si porta l'interruttore di accensione su ON e si spegne dopo che si è guidata la motocicletta ad una velocità superiore a 10 km/h. In caso di problemi all'ABS, la spia lampeggia e rimane illuminata. Quando la spia è accesa, l'ABS non funziona.

Se la spia dell'ABS si accende durante la marcia, fermare la motocicletta in un luogo sicuro ed arrestare il motore.
Riportare su ON l'interruttore di accensione. La spia dovrebbe accendersi e spegnersi dopo che si è guidata la motocicletta ad una velocità superiore a 10 km/h. Se la spia non si spegne, l'ABS non funziona ma l'impianto frenante funziona comunque e fornisce la normale capacità di arresto. Tuttavia far controllare il sistema da un concessionario Honda appena possibile.

La spia dell'ABS può accendersi se si fa girare la ruota posteriore ad alta velocità per più di 30 secondi mentre la motocicletta è dritta sul cavalletto. Si tratta di un fatto normale. Portare l'interruttore di accensione su OFF e quindi su ON. La spia dovrebbe accendersi e quindi spegnersi dopo che si è guidata la motocicletta ad una velocità superiore a 30 km/h.

PARCHEGGIO

1. Dopo l'arresto della motocicletta, mettere la marcia in folle, girare il manubrio completamente a sinistra, posizionare l'interruttore d'accensione su "OFF" e sfilare la chiave.

2. Parcheggiandola, appoggiare la motocicletta sul cavalletto laterale o centrale.

Parcheggiare la motocicletta su un terreno piano e solido per evitare che si rovesci.
Se è necessario parcheggiare su un terreno in pendio, rivolgere la motocicletta verso la salita per evitare che scivoli dal cavalletto laterale rovesciandosi.

3. Bloccare lo sterzo per prevenire i furti (pag. 53).

Assicurarsi che materiali infiammabili come erba o foglie secche non vengano in contatto con il sistema di scappamento durante il parcheggio della motocicletta.

SUGGERIMENTI CONTRO I FURTI

1. Bloccare sempre il manubrio e mai lasciare la chiave nell'interruttore d'accensione. Ciò può sembrare elementare, ma la gente ha la tendenza a dimenticare.
2. Le informazioni sulla registrazione della motocicletta devono essere sempre accurate e aggiornate.
3. Parcheggiare sempre la motocicletta in un garage chiuso, se possibile.
4. Usare un dispositivo antifurto supplementare di buona qualità.
5. Scrivere il proprio nome, indirizzo e numero di telefono in questo manuale di istruzioni e conservare il manuale nella motocicletta.
   Spesso le motociclette rubate vengono identificate grazie alle informazioni scritte sul manuale trovato ancora nelle motociclette.

NOME: _____

INDIRIZZO: _____

TELEFONO: _____

MANUTENZIONE

IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE

Una motocicletta mantenuta bene è essenziale per un guida sicura, economica e senza problemi. Aiuta anche a ridurre l'inquinamento.

Per aiutarvi a curare correttamente la motocicletta, le seguenti pagine includono un Calendario di manutenzione e un Registro di manutenzione per gli interventi di manutenzione periodica.

Queste istruzioni si basano sul presupposto che la motocicletta sarà usata solo per gli scopi cui è destinata. L'uso continuo a velocità elevate o l'uso in condizioni particolarmente umide o polverose richiedono interventi più frequenti di quanto specificato nel Calendario di manutenzione. Consultare il proprio concessionario Honda per consigli sulle indicazioni applicabili alle proprie esigenze di impiego.

Se la motocicletta cappotta o viene coinvolta in un incidente, far ispezionare tutte le parti principali da un concessionario Honda, anche se si possono riparare alcune cose personalmente.

⚠ ATTENZIONE

Una manutenzione impropria di questa motocicletta o la mancata correzione di un problema prima della guida può causare un incidente in cui potete essere seriamente feriti o uccisi.

Seguire sempre le raccomandazioni e i calendari di manutenzione e ispezione in questo manuale.

SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE

Questa sezione include istruzioni su alcuni importanti interventi di manutenzione. Si possono eseguire alcuni di questi interventi con gli attrezzi basilari in dotazione, se si hanno alcune capacità meccaniche.

Altri interventi sono più difficili e richiedono attrezzi speciali e vanno eseguiti da professionisti. La rimozione delle ruote deve normalmente essere eseguita solo da un concessionario Honda o da un altro meccanico qualificato; le istruzioni fornite in questo manuale servono solo per casi di emergenza.

Di seguito riportiamo alcune delle precauzioni di sicurezza più importanti. Non possiamo però avvertire di qualsiasi possibile pericolo che potrebbe verificarsi durante l'esecuzione della manutenzione. Sta a voi decidere se eseguire un intervento personalmente.

⚠ ATTENZIONE

La mancata osservazione delle istruzioni e delle precauzioni di manutenzione può causare ferite serie o la morte.

Seguire sempre i procedimenti e le precauzioni in questo manuale.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Assicurarsi che il motore sia spento prima di iniziare alcuna operazione di manutenzione o riparazione. Questo serve ad eliminare numerosi rischi potenziali:
  - ***Avvelenamento da monossido di carbonio dello scarico della motocicletta.** Assicurarsi che esista una ventilazione adeguata ogni volta che il motore è acceso.
  - ***Ustioni da parti calde.** Lasciare che il motore e lo scappamento si raffreddino prima di toccarli.
  - ***Lesioni da parti in movimento.** Non accendere il motore a meno che ciò sia indicato nelle istruzioni.
- Leggere le istruzioni prima di cominciare e assicurarsi di avere gli attrezzi e le capacità necessarie.
- Per evitare che la motocicletta cada, parcheggiarla su una superficie solida e in piano, usando il cavalletto laterale o un cavalletto di manutenzione per sorreggerla.
- Per ridurre il rischio di incendi o esplosioni, fare attenzione quando si lavora vicino a carburante o batterie. Usare solo solventi non infiammabili, non benzina, per pulire le parti. Tenere sigarette, scintille e fiamme lontano dalla batteria e da tutte le parti relative al carburante.

Ricordare che il concessionario Honda conosce meglio la motocicletta ed ha tutto quanto serve per la sua manutenzione e riparazione.

Per assicurare la massima qualità e affidabilità, usare solo pezzi nuovi originali Honda o i loro equivalenti per riparazioni e sostituzioni.

SCHEDA DI MANUTENZIONE

Effettuare i “Controlli precedenti la messa in moto” (pag. 64) ad ogni scadenza del programma di manutenzione.

I: CONTROLLARE E PULIRE, REGOLARE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE SE NECESSARIO.

C: PULIRE R: SOSTITUIRE A: REGOLARE L: LUBRIFICARE

Il seguente Programma di Manutenzione riporta tutte le operazioni di manutenzione da effettuare per mantenere sempre la motocicletta in condizioni di funzionamento ottimali. La manutenzione deve essere effettuata da tecnici adeguatamente istruiti e forniti della necessaria attrezzatura, e secondo gli standard e le specifiche stabilite dalla Honda. Il rivenditore Honda soddisfa tutte queste condizioni.

* Questi interventi devono essere effettuati da un concessionario Honda, a meno che l’utente non disponga della attrezzatura, dati di servizio e preparazione tecnica necessari. Fare riferimento al Manuale d’Officina Honda.

** Per motivi di sicurezza si raccomanda di fare effettuare questi interventi esclusivamente da un concessionario Honda.

La Honda consiglia di richiedere al rivenditore Honda di provare la motocicletta su strada dopo ogni periodica revisione per manutenzione.

NOTA (1) Per percorrenze chilometriche più elevate, ripetere con la frequenza qui indicata.

(2) Operare una manutenzione più frequente se la moto viene utilizzata in zone eccessivamente bagnate e polverose.

(3) Operare una manutenzione più frequente se la moto viene utilizzata spesso sotto la pioggia o guidando ad acceleratore completamente aperto.

(4) Sostituire ogni 2 anni, o alle distanze chilometriche indicate, secondo la situazione che si verifica per prima. La sostituzione richiede una adeguata abilità meccanica.

VOCE	INTERVALLO	CONDIZIONE CHE SI VERIFICA PER PRIMA ➡ ⬇ NOTA	x 1000 km	LETTURA DEL CONTACHILOMETRI [NOTA (1)]							Vedi a pag.
			x 1000 mi	1	6	12	18	24	30	36	
			x 1000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24	
		NOTA	MESI		6	12	18	24	30	36	
*	TUBAZIONE CARBURANTE					I		I		I	-
*	FUNZIONAMENTO COMANDO GAS					I		I		I	94
	FILTRO ARIA	NOTA (2)					I			I	96
	TUBO SFIATO BASAMENTO	NOTA (3)			C	C	C	C	C	C	92
*	CANDELE					I		R		I	93
*	GIOCO VALVOLE							I			-
	OLIO MOTORE			R		R		R		R	86
	FILTRO OLIO MOTORE			R		R		R		R	89
	REFRIGERANTE RADIATORE	NOTA (4)				I		I		R	32
*	CIRCUITO RAFFREDDAMENTO					I		I		I	-
*	SISTEMA SECONDARIO DI FORNIMENTO D'ARIA					I		I		I	-
	CATENA DI TRASMISSIONE			Ogni 1000 km (600 mi) I, L							98

VOCE	INTERVALLO	CONDIZIONE CHE SI VERIFICA PER PRIMA ➞ ⬇		LETTURA DEL CONTACHILOMETRI [NOTA (1)]							
			x 1000 km	1	6	12	18	24	30	36	
			x 1000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24	Vedi a pag.
		NOTA	MESI		6	12	18	24	30	36	
	PATTINO DELLA CATENA					I		I		I	103
	LIQUIDO FRENI	NOTA (4)			I	I	R	I	I	R	27
	USURA PASTICCHE FRENO				I	I	I	I	I	I	113
	CIRCUITO FRENI			I		I		I		I	27,113
*	INTERRUTTORE LUCI FRENI					I		I		I	-
*	ORIENTAMENTO FARO					I		I		I	-
	CIRCUITO FRIZIONE					I		I		I	30
	FLUIDO FRIZIONE	NOTA (4)			I	I	R	I	I	R	30
	CAVALLETTO					I		I		I	105
*	SOSPENSIONI					I		I		I	-
*	DADI, BULLONI, ORGANI D'UNIONE			I		I		I		I	-
* *	RUOTE/PNEUMATICI					I		I		I	-
* *	CUSCINETTI CANNOTTO STERZO			I		I		I		I	-

KIT ATTREZZI

Il kit degli attrezzi (1) si trova nell'apposito scatola, ubicato sotto la sella posteriore. Con gli attrezzi del kit si possono eseguire alcune riparazioni d'emergenza, o comunque di minore importanza, e determinate sostituzioni sul bordo della strada.

- Chiave fissa 8 x 10 mm
- Chiave a stella 10 x 12 mm
- Chiave fissa 14 x 17 mm
- Prolunga
- Chiave a stella 27 mm
- Chiave a stella 22 mm
- Chiave esagonale 5 mm
- Chiave candele
- Cacciavite No. 2
- Manico cacciavite
- Chiave a dente
- Filo portacasco
- Estrattore fusibili
- Borsa attrezzi

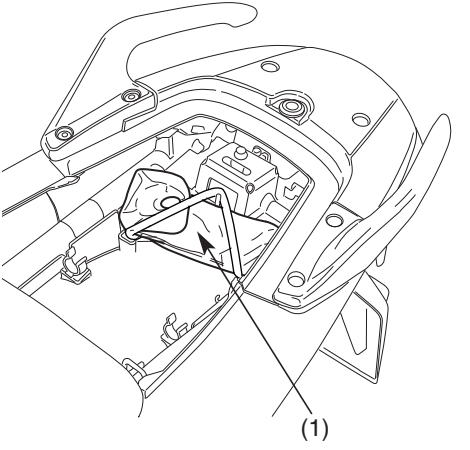

(1) Kit degli attrezzi

NUMERI DI SERIE

I numeri di serie del telaio e del motore sono necessari per la registrazione della motocicletta. Essi possono anche essere richiesti dal concessionario per l'ordinazione dei ricambi.

Trascrivere qui i numeri per un comodo riferimento.

TELAIO N. _____

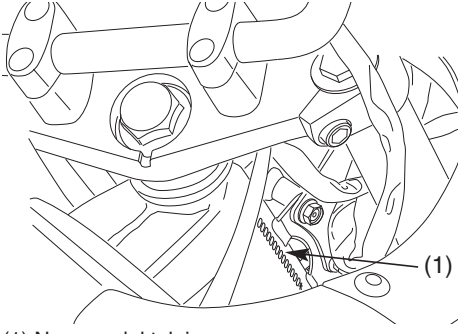

(1) Numero del telaio

Il numero di serie del telaio (1) è stampato sul lato destro del cannotto dello sterzo.

Il numero di serie del motore (2) e stampigliato sulla parte posteriore del basamento.

MOTORE N. _____

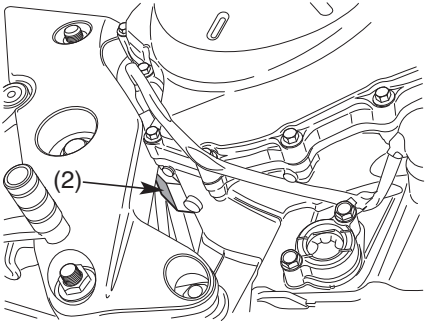

(2) Numero del motore

ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE DEL COLORE

L'etichetta del colore (1) è incollata al telaio sotto alla sella posteriore (pag. 56). Essa serve all'ordinazione dei ricambi. Scrivere qui il colore e il codice per un comodo riferimento.

COLORE _____

CODICE _____

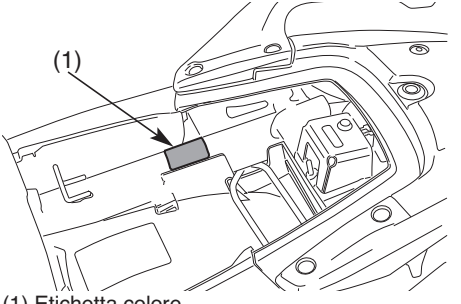

(1) Etichetta colore

OLIO MOTORE

Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

Consigli sull'olio

Classificazione API.	SG o superiore, tranne gli oli con la indicazione di risparmio energetico posta sulla etichetta circolare API.
Viscosità	SAE 10W-30
Standard JASO T 903	MA

Olio consigliato
Honda "4-STROKE MOTORCYCLE OIL" (Olio per motore motociclistico a 4 tempi) o equivalente.

Questa motocicletta non necessita di additivi per l'olio. Usare l'olio consigliato.

Non utilizzare oli con additivi a base di grafite o molibdeno. Potrebbero compromettere il funzionamento della frizione.

Non usare oli API SH o di gradazione superiore che presentino la etichetta circolare API di "risparmio energetico" sul recipiente. Potrebbero nuocere alla lubrificazione e alle prestazioni della frizione.

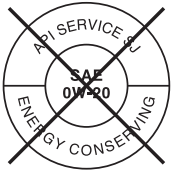

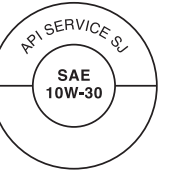

SCONSIGLIATO **OK**

Non usare oli da corsa non detergenti, vegetali o a base di olio di ricino.

Viscosità:
Il grado di viscosità dell'olio motore deve basarsi sulla media delle condizioni atmosferiche prevalenti nell'area d'uso della motocicletta. Quanto segue fornisce una guida alla selezione del grado o della viscosità corretti dell'olio da usare alle varie temperature atmosferiche.

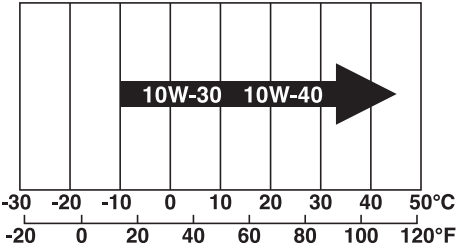

Standard JASO T 903

Lo standard JASO T 903 è un indice per la scelta dell'olio motore per motori motociclistici a 4 tempi.

Esistono due classi: MA e MB.

I recipienti degli oli conformi allo standard hanno una apposita etichetta. Ad esempio la seguente etichetta indica la classificazione MA.



(1) Numero di codice dell'azienda distributrice dell'olio.

(2) Classificazione dell'olio

Olio motore e filtro
La qualità dell'olio motore è il principale fattore nella durata utile del motore. Cambiare l'olio motore come specificato nel calendario di manutenzione (pag. 81).

Quando si guida in condizioni molto polverose, cambiare l'olio più frequentemente di quanto indicato nel calendario di manutenzione.

Gettare via l'olio motore usato tenendo conto della protezione dell'ambiente. Consigliamo di portarlo in un contenitore sigillato ad un centro di riciclaggio o ad un distributore di benzina. Non gettarlo nell'immondizia o rovesciarlo al suolo o in uno scarico.

L'olio motore usato può causare il cancro della pelle se lo si maneggia a lungo. Anche se ciò è molto improbabile, a meno che non lo si maneggi giornalmente, si raccomanda di lavare attentamente le mani con acqua e sapone subito dopo averlo maneggiato.

Il cambio del filtro dell'olio necessita di un attrezzo speciale e di una chiave torsiometrica. Se non si possiedono questi attrezzi e le conoscenze necessarie, si raccomanda di far eseguire il cambio del filtro dal proprio concessionario Honda.

Se per il cambio del filtro non viene utilizzata un chiave torsiometrica, rivolgersi al proprio concessionario Honda il più presto possibile per far controllare che il montaggio sia eseguito in modo corretto.

Per assicurare lo scarico completo e rapido dell'olio al momento della sostituzione, il motore deve essere alla normale temperatura di funzionamento e la motocicletta sul cavalletto laterale.

1. Per scaricare l'olio, rimuovere il tappo per il rabbocco dell'olio, il tappo di scarico dell'olio (1) sul carter e la rondella di tenuta (2).

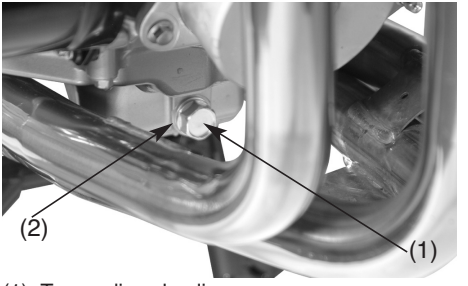

(1) Tappo di scolo olio
(2) Rondella di tenuta

2. Rimuovere il coperchio (3) del filtro olio svitando i due bulloni (4).
Togliere il filtro dell' olio (5) con una chiave per filtri e scaricare l'olio residuo. Gettare via il filtro dell'olio in luogo idoneo.

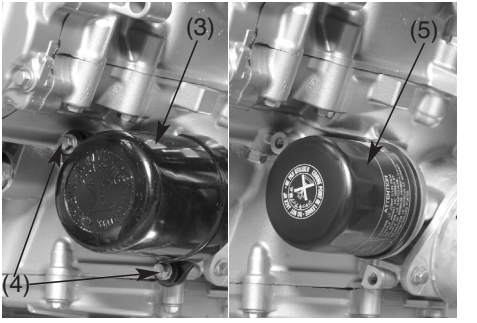

(3) Coperchio filtro olio
(4) Bulloni
(5) Filtro olio

3. Cospargere d'olio motore il nuovo anello di tenuta in gomma del filtro dell'olio (6).
4. Utilizzando l'attrezzo speciale ed una chiave torsiometrica, installare il nuovo filtro dell'olio e stringere alla coppia:
   26 N•m (2,7 kgf•m)
   L'uso di filtri originali Honda, ma di tipo diverso da quello previsto, o di filtri non Honda di qualità non equivalente, può causare la precoce usura del motore o il degrado delle prestazioni.
   Rimontare il coperchio del filtro olio.

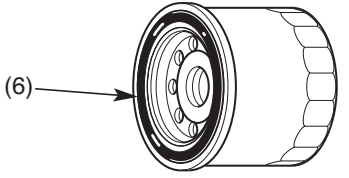

(6) Gomma filtro dell'olio

5. Controllare che la rondella di tenuta del tappo di scarico sia in buone condizioni e rimontare il tappo di scarico. Sostituire la rondella di tenuta ogni volta che si cambia olio, o quando è necessario.
   Coppia di serraggio tappo scarico olio:
   30 N•m (3,1 kgf•m)
6. Riempire il serbatoio con l'olio raccomandato:
   3,0 ℓ
7. Installare il tappo dell'olio.
8. Avviare il motore e lasciarlo girare al minimo per 3/5 minuti.
9. Circa 2-3 minuti dopo aver spento il motore, controllare attraverso lo spioncino, che il livello dell'olio si trovi all'altezza del segno di livello superiore (pag. 37), tenendo la motocicletta verticale su di una superficie piana. Accertarsi che non vi siano perdite d'olio.

SFIATO DEL BASAMENTO

Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

1. Rimuovere le incrostazioni di scarico (1) dal tubicino di scarico in un contenitore adatto.
2. Reinstallare il tubo di scarico.

La manutenzione deve essere effettuata più frequentemente se si guida la motocicletta sotto la pioggia, a tutto gas e dopo averla lavata o se si è rovesciata. Effettuare la manutenzione anche nel caso che si vedano dei depositi nella parte trasparente del tubo di scarico.

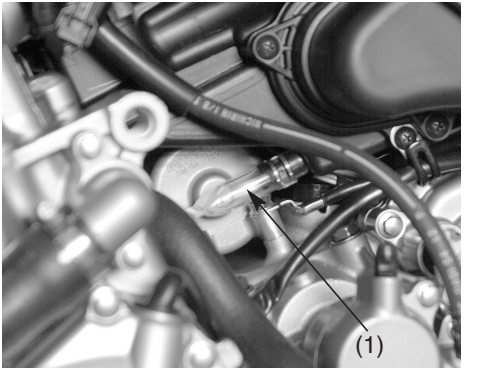

(1) Tubicino di scarico

CANDELE

Candele raccomandate:

Normali:

CR8EH-9 (NGK) o
U24FER9 (DENSO)

Questa operazione di manutenzione può essere effettuata solamente da un concessionario autorizzato Honda.

FUNZIONAMENTO DEL COMANDO GAS
Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

1. Controllare che la manopola di comando gas ruoti liberamente dalla posizione d'apertura completa a quella di chiusura completa in entrambe le posizioni di sterzata massima.
2. Misurare la corsa a vuoto della manopola alla flangia della manopola.
   La corsa a vuoto normale della manopola è di:
   2,0-6,0 mm
   Per regolare la corsa a vuoto, allentare il controdado (1) e girare il registro regolatore (2).

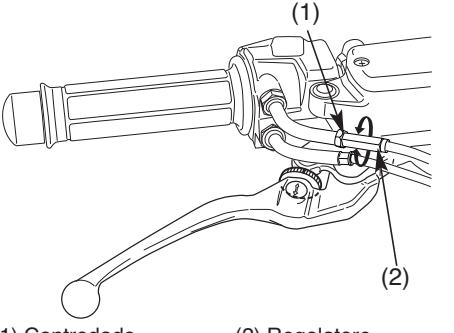

(1) Controdado (2) Regolatore

REGIME DEL MINIMO

La regolazione del regime del minimo è automatica e nessuna regolazione deve essere effettuata.

Nel caso di eventuali problemi dovuti ad un minimo irregolare, consultare il proprio concessionario Honda.

FILTRO DELL'ARIA

Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

La manutenzione del filtro dell'aria deve essere effettuata a intervalli regolari (pag. 81), e più frequentemente se si guida in luoghi eccessivamente bagnati o polverosi.

1. Rimuovere la copertura laterale sinistra (pag. 59).

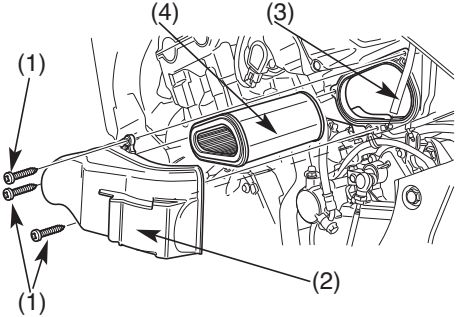

(1) Viti di fissaggio
(2) Coperchio del Filtro dell'aria
(3) Tubo
(4) Filtro dell'aria

2. Rimuovere le viti (1) e la copertura dell'alloggiamento del filtro dell'aria (2). Staccare il tubicino (3) collegato alla valvola parzializzatrice dietro la scatola filtro.
3. Estrarre il filtro dell'aria (4) e pulire il filtro dell'aria usando aria compressa dall'interno oppure sostituirlo se necessario.
4. Installare un nuovo filtro dell'aria. Usare il filtro per aria originale Honda o un filtro per aria equivalente, specifico per questo modello.
   L'uso di filtri per aria originali Honda, ma di tipo diverso da quello previsto o di filtri per aria non Honda di qualità non equivalente, può causare la precoce usura del motore o il degrado delle prestazioni.
5. Rimontare le parti rimosse nell'ordine inverso a quello di rimozione.

LIQUIDO REFRIGERANTE
Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

Sostituzione del liquido di raffreddamento.
Il liquido di raffreddamento deve essere sostituito da un concessionario Honda, a meno che il proprietario abbia gli attrezzi e dati di servizio necessari e sia abile meccanicamente. Fare riferimento ad un Manuale di servizio Honda ufficiale.

Aggiungere sempre fluido di raffreddamento al serbatoio di riserva. Non tentare di aggiungere fluido di raffreddamento aprendo il tappo del radiatore.

⚠ ATTENZIONE

Se si toglie il tappo del radiatore mentre il motore è caldo il liquido di raffreddamento potrebbe schizzare fuori, causando serie ustioni.

Attendere sempre che motore e radiatore si siano raffreddati prima di togliere il tappo del radiatore.

CATENA DELLA TRASMISSIONE

Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

La durata della catena di trasmissione dipende dalla sua corretta lubrificazione e regolazione. Se la manutenzione non viene effettuata correttamente, si può causare l'usura prematura della catena o danneggiare i pignoni. Il controllo e la lubrificazione della catena devono essere effettuate come parte delle ispezioni prima della partenza (pag. 64). La manutenzione deve essere effettuata più frequentemente se si guida la motocicletta in condizioni severe o in luoghi eccezionalmente fangosi o polverosi.

Controllo:

1. Spegnere il motore, appoggiare la motocicletta sul cavalletto e mettere la marcia in folle.
2. Controllare il gioco sul braccio inferiore della catena tra i due pignoni.
   Il gioco della catena deve essere regolato in modo da permettere il movimento a mano seguente: 20 - 30 mm
3. Girare la ruota posteriore e controllare il gioco della catena mentre la ruota gira. Il gioco della catena deve rimanere costante mentre la ruota gira. Se invece il gioco si verifica in alcune sezioni soltanto, vuol dire che ci sono delle maglie schiacciate o grippate. Il grippaggio può spesso essere eliminato lubrificando la catena.

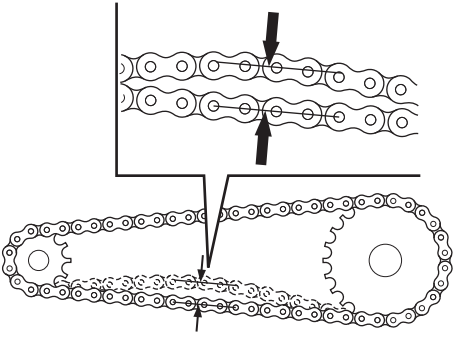

(1) Catena di trasmissione

4. Ruotare lentamente la ruota posteriore e controllare che la catena e i pignoni non abbiano i difetti seguenti:

CATENA DELLA TRASMISSIONE

*Rulli danneggiati
*Perni allentati
*Maglie secche o rugginose
*Maglie schiacciate o grippate
*Usura eccessiva
*Regolazione sbagliata
*Anelli di tenuta danneggiati o mancanti

PIGNONI

*Denti eccessivamente usurati
*Denti rotti o danneggiati

Se la catena ha rulli danneggiati, perni allentati o anelli di tenuta mancanti deve essere sostituita. Se la catena sembra secca o rugginosa, ha bisogno di lubrificazione supplementare. Le maglie schiacciate o grippate devono essere completamente lubrificate e rimesse in condizione di lavoro. Se ciò non è possibile, bisogna sostituire la catena.

Denti dei pignoni danneggiati
SOSTITUIRE

Denti dei pignoni rovinati
SOSTITUIRE

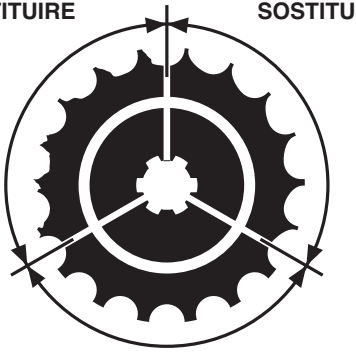

Dente in condizioni normali
BUONO

Regolazione:

Il gioco della catena della trasmissione deve essere controllato e, se necessario, regolato dopo ogni 1000 km. Se si usa la motocicletta ad alta velocità o in condizioni di frequente accelerazione rapida, la catena deve essere regolata più spesso.

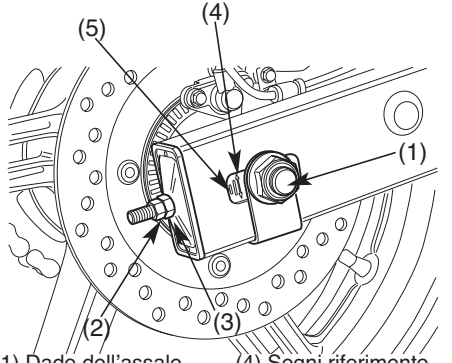

(1) Dado dell'assale
(2) Controdado
(3) Dado registro
(4) Segni riferimento
(5) Bordo posteriore cave di registro

Per la regolazione della catena procedere nel modo seguente:

1. Sollevare la motocicletta sul cavalletto laterale (centrale) con il cambio in folle e l'interruttore di accensione spento.
2. Allentare il dado dell'assale (1).
3. Allentare i controdadi (2) sui lati destro e sinistro del forcellone oscillante.
4. Girare entrambi il dadi di registro (3) di un numero uguale di giri fino ad ottenere il gioco corretto della catena. Girare i dadi in senso orario per stringere la catena e in senso antiorario per aumentarne il gioco. Regolare il gioco sul punto a metà tra il pignone conduttore e il pignone della ruota posteriore. Girare la ruota posteriore e controllare di nuovo il gioco su altri punti della catena.

   Il gioco della catena deve essere di:

   20 - 30 mm

5. Controllare l'allineamento dell'assale posteriore verificando che i contrassegni di riferimento (4) siano allineati con il bordo posteriore (5) delle cave di registro.
   Entrambi i segni destro e sinistro devono corrispondere. Se il perno ruota non è allineato correttamente, girare il dado di registro destro o sinistro in modo che i segni corrispondano sul bordo posteriore delle cave di registro e controllare di nuovo il gioco della catena.
6. Stringere il dado dell'assale alla coppia specificata.
   Coppia di serraggio dado assale:
   98 N•m (10,0 kgf•m)

Se non si utilizza una chiave torsiometrica per questa installazione, contattare al più presto il proprio concessionario Honda per controllare che il montaggio sia stato eseguito in modo corretto.

7. Stringere lentamente i dadi di registro e serrare poi i controdadi bloccando i dadi di registro con una chiave.
8. Controllare di nuovo il gioco della catena.

Controllo dell'usura:

Regolando la catena, controllarne l'etichetta di usura. Se la zona rossa (6) dell'etichetta si allinea con la freccia (7) delle piastrine di registro della catena dopo la regolazione del gioco vuol dire che la catena è eccessivamente usurata e che deve essere sostituita. Il gioco corretto è di: 20 - 30 mm

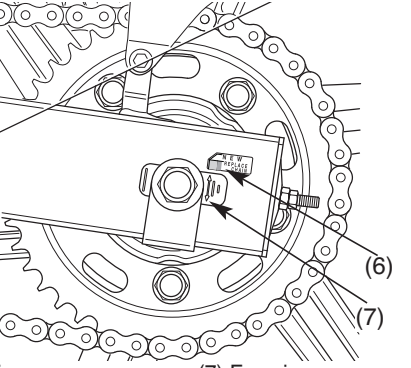

(6) Zona rossa (7) Freccia

Lubrificazione e pulitura:
Lubrificare la catena dopo ogni 1000 km, oppure quando sembra secca.
La catena della trasmissione di questa motocicletta è dotata di piccoli anelli di tenuta tra le maglie. Essi servono a mantenere il grasso all'interno della catena per prolungarne la vita di servizio.
Gli anelli di tenuta della catena possono essere danneggiati dalla pulitura a vapore, il lavaggio ad alta pressione e da alcuni solventi. Pulire i lati della catena con un panno pulito. Non spazzolare gli anelli di tenuta in gomma, dato che ciò li danneggia. Asciugare e lubrificare la catena soltanto con olio per ingranaggi SAE 80 o 90. I lubrificanti per catene in commercio possono contenere solventi dannosi per gli anelli di tenuta in gomma della catena.

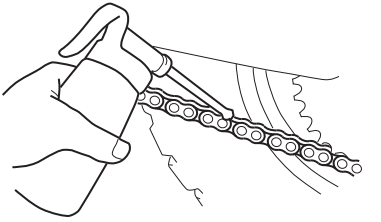

PATTINO CATENA TRASMISSIONE

Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

Controllare se il pattino della catena (1) è usurato.

La guida della catena deve essere sostituita se consumata sino alla linea limite (2). Per la sostituzione, consultare un rivenditore Honda.

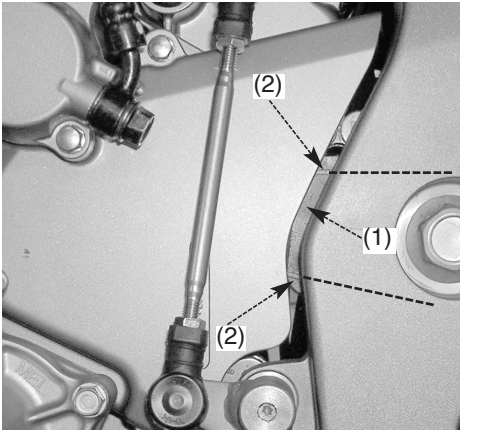

(1) Cursore della catena
(2) Linea limite di usura

ISPEZIONE DELLE SOSPENSIONI ANTERIORE E POSTERIORE

Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

1. Controllare il gruppo della forcella bloccando il freno anteriore e pompando su e giù energicamente la forcella. La forcella deve rispondere dolcemente e non ci devono essere perdite d'olio.
2. I cuscinetti del forcellone devono essere controllati premendo con forza contro il lato della ruota posteriore mentre la motocicletta è sostenuta da un blocco di supporto. La presenza di gioco indica cuscinetti usurati.
3. Controllare con cura che tutti gli organi di unione della sospensione anteriore e posteriore siano stretti saldamente.

CAVALLETTO LATERALE

Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

Effettuare l'intervento di manutenzione alla scadenza del programma di manutenzione.

Controllo del funzionamento:

- Controllare che la molla (1) non sia danneggiata o indebolita e che l'insieme del cavalletto laterale si muova liberamente.
- Controllare il sistema d'interdizione dell'accensione:
  1. Montare in sella, rialzare il cavalletto laterale e mettere la marcia in folle.
  2. Avviare il motore con la frizione schiacciata e ingranare la marcia.
  3. Abbassare completamente il cavalletto laterale. Il motore deve spegnersi quando si abbassa il cavalletto laterale.

Se il sistema del cavalletto laterale non funziona come previsto, rivolgersi ad un concessionario Honda per una revisione.

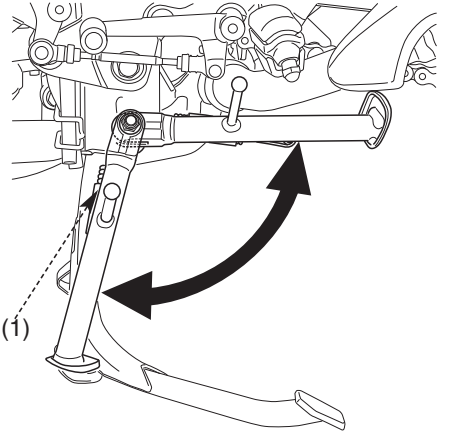

(1) Molla del cavalletto

RIMOZIONE DELLE RUOTE

Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

Vi raccomandiamo di fare eseguire la rimozione delle ruote solo da un concessionario Honda o da un meccanico qualificato. Non tentare di rimuovere le ruote per proprio conto. La rimozione delle ruote richiede competenza meccanica ed una attrezzatura professionale.

Rimozione della ruota anteriore

1. Parcheggiare la motocicletta su una superficie ferma e stabile.
   Sostenere fermamente la motocicletta e sollevare la ruota anteriore da terra usando un cavalletto di manutenzione o un paranco.
2. Rimuovere il gruppo della pinza sinistra (1) dalla forcella rimuovendo i bulloni di fissaggio (2).
3. Rimuovere il gruppo della pinza destra procedendo come mostrato per la pinza sinistra facendo attenzione a non danneggiare il sensore ABS quando presente. (CBF1000A/T/S)

Per non danneggiare il tubo del freno il gruppo della pinza non deve restare sospeso al cavo. Fare inoltre attenzione a non torcere il tubo del freno.

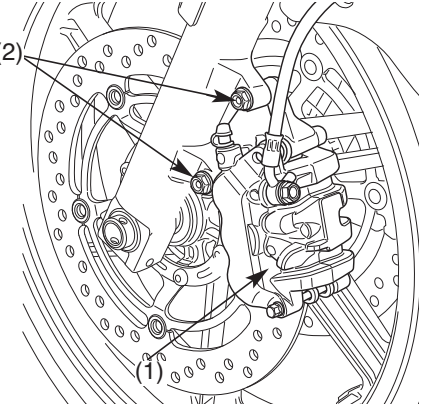

(1) Gruppo pinza freno
(2) Bulloni di fissaggio

Non schiacciare la leva del freno con la ruota rimossa dalla motocicletta, perché altrimenti il pistone della pinza viene forzato fuori dalla pompa e si causa la perdita di liquido freni. In tal caso è necessario l'intervento di manutenzione del circuito dei freni. Per questo servizio rivolgersi ad un concessionario Honda.

4. Allentare i bulloni di serraggio destro e sinistro dell'assale (3) e rimuovere il bullone dell'assale (5).
5. Estrarre l'assale anteriore (4) e rimuovere la ruota anteriore.

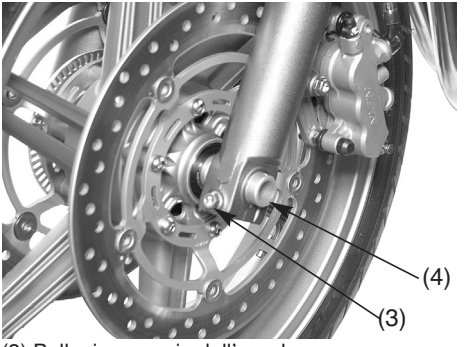

(3) Bulloni serraggio dell'assale
(4) Assale anteriore

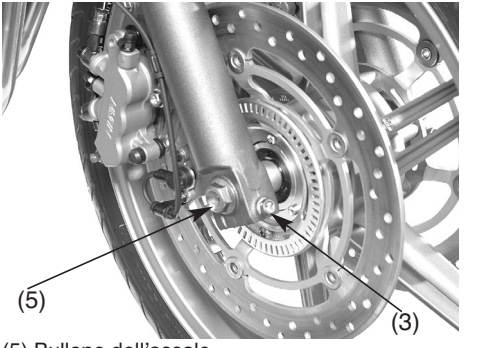

(5) Bullone dell'assale

Installazione:

1. Posizionare la ruota anteriore nella forcella ed inserire l'assale (4) dal lato sinistro attraverso il gambale sinistro della forcella ed il mozzo della ruota.
2. Allineare la linea di riferimento (6) dell'assale anteriore con la superficie (7) dello stelo della forcella.
3. Stringere il bullone dell'assale (5) alla coppia specificata.
   Coppia assale anteriore:
   59 N•m (6,0 kgf•m)
4. Serrare il bullone di fissaggio (3) dell'assale sulla gamba destra della forcella alla coppia specificata:
   22 N•m (2,25 kgf•m)
5. Installare il gruppo pinza destro e sinistro sulle gambe della forcella e serrare i nuovi bulloni di fissaggio (2) alla coppia specificata:
   30 N•m (3,1 kgf•m)
   Per evitare di danneggiare le pastiglie del freno quando si installa il gruppo pinza inserire attentamente entrambi i dischi dei freni tra le pastiglie.
   Fare attenzione a non danneggiare il sensore ABS sulla pinza destra, quando presente. (CBF1000A/T/S)
6. Serrare temporaneamente il bullone di fissaggio (3) dell'assale, sulla gamba sinistra della forcella, sino a quando si poggia leggermente.

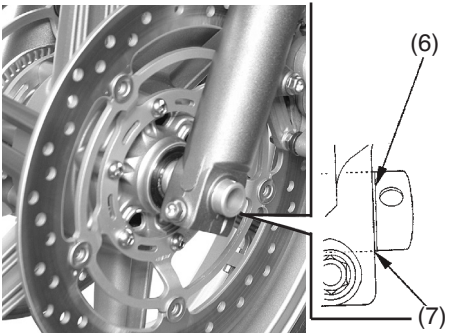

(6) Linea di riferimento
(7) Superficie

7. Azionare il freno anteriore e pompare la forcella più volte.

8. Misurare il gioco (8) tra ciascuna delle superfici sul disco del freno sinistro (9) ed il portapinza sinistro (10) (non le pastiglie dei freni) con uno spessimetro da 0,7 mm (11) (vedi illustrazione).

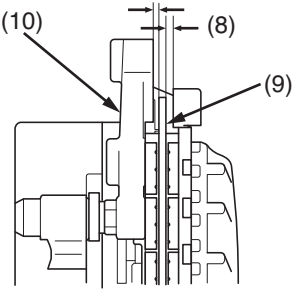

(8) Gioco
(9) Disco freno
(10) Supporto pinza

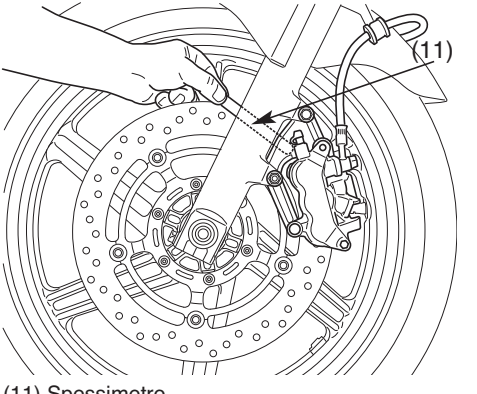

(11) Spessimetro

9. Se lo spessimetro entra con facilità, serrare il bullone di serraggio (3) della gamba sinistra della forcella, alla coppia specificata:
   22 N•m (2,25 kgf•m)
   Se lo spessimetro non entra facilmente, tirare la forcella sinistra in fuori o spingere in dentro per regolare il gioco. Poi serrare il bullone di serraggio (3) della gamba sinistra, alla coppia specificata.

10. Dopo aver installato la ruota, azionare i freni più volte e quindi ricontrollare entrambi i dischi per la distanza tra il portapinza (non le pastiglie del disco) e il disco. Non usare la motocicletta se non esiste una distanza adeguata.

    • Controllare che la ruota possa girare liberamente quando si rilascia la leva del freno. Ricontrollare la ruota se il freno trascina o se la ruota non gira liberamente.

    • Verificare che i freni funzionino correttamente prima di guidare.

Se non si lascia una distanza adeguata tra il portapinza (non le pastiglie del disco) e il disco, i dischi del freno possono essere danneggiati e ridurre l'efficacia di frenata.

Se non si è usata una chiave dinamometrica per l'installazione, far verificare il prima possibile da un concessionario Honda che il montaggio sia stato eseguito correttamente. Un montaggio improprio può causare una perdita di capacità frenante.

Rimozione della ruota posteriore

1. Sistemare la motocicletta su di un cavalletto di manutenzione idoneo o un paranco e sollevare la ruota posteriore da terra. Se non si possiede un cavalletto di manutenzione idoneo o un paranco rivolgersi ad un concessionario Honda.
2. Allentare il controdadi dei registri della catena di trasmissione (1) ed i dadi di registro (2).
3. Rimuovere il dado dell'assale posteriore.

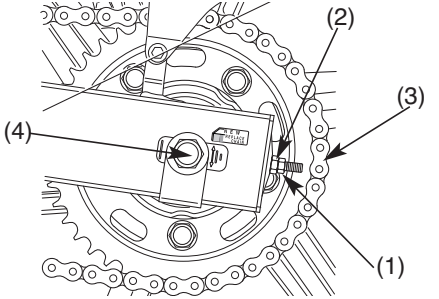

(1) Controdadi
(2) Dadi registro
(3) Catena di trasmissione
(4) Albero perno ruota

4. Rimuovere la catena di trasmissione (3) dalla corona spingendo la ruota posteriore in avanti.
5. Rimuovere l'assale (4), il collare laterale e la ruota posteriore dal forcellone oscillante.

Non schiacciare il pedale del freno con la ruota rimossa dalla motocicletta. In caso contrario il pistone della pinza viene forzato fuori dalla pompa e si causa la perdita di liquido freni. In tal caso è necessario l'intervento di manutenzione del circuito dei freni. Rivolgersi ad un concessionario Honda.

Note di installazione

- Per installare la ruota posteriore, invertire la procedura di rimozione.
- Controllare che la sporgenza (1) del forcellone si trovi dentro la scanalatura (2) sulla staffa della pinza freno posteriore (3).
- Stringere il dado dell'assale alla coppia specificata.

  Coppia dado assale:

  98 N•m (10,0 kgf•m)
- Regolare la catena di trasmissione.

Installando la ruota, mettere con cautela il disco del freno tra le pasticche facendo attenzione di non danneggiarle. Fare attenzione a non danneggiare il sensore ABS sulla pinza posteriore, quando presente (CBF1000A/T/S).

Dopo avere installato la ruota, azionare diverse volte i freni e controllare che la ruota giri liberamente quando li si rilasciano. Ricontrollare la ruota se i freni fanno contatto e se la ruota gira senza intoppi.

Se non si è usata una chiave dinamometrica per l'installazione, rivolgersi al più presto ad un concessionario Honda per fare verificare che il montaggio sia corretto. Se l'installazione non è corretta si potrebbero ridurre le prestazioni di frenata della motocicletta.

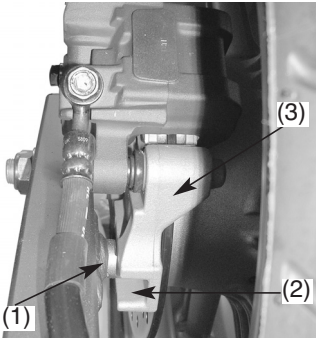

(1) Sporgenza forcellone
(2) Scanalatura
(3) Staffa pinza freno posteriore

USURA DELLE PASTICCHE DEL FRENO
Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

Il consumo delle pastiglie dei freni dipende dal rigore dell'uso, dal tipo di guida e dalle condizioni della strada. (in generale le pastiglie si consumano più rapidamente su strade bagnate e sporche).
Ispezionare le pastiglie periodicamente, ad ogni intervallo di manutenzione previsto (pag. 82).

Freno anteriore
Ispezionare sempre ciascuna pastiglia in entrambe le pinze dei freni destra e sinistra.
Controllare il contrassegno di indicazione di usura (1) di ogni pastiglia.
Se una delle due pastiglie risulta consumata sino al contrassegno di indicazione di usura, sostituirle entrambe nel loro complesso. Per questa operazione rivolgersi al concessionario Honda.

<FRENO ANTERIORE>

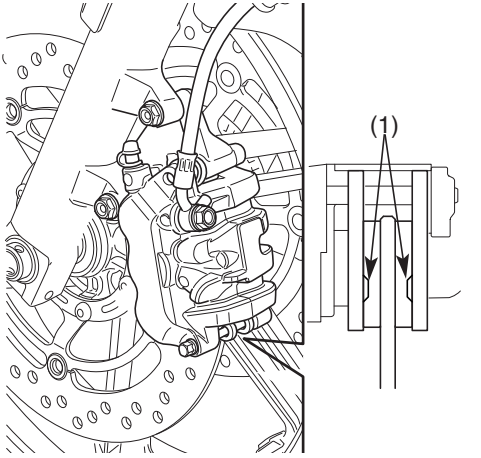

(1) Segno di indicazione usura

Freno posteriore

Controllare l'intaglio (2) di ogni pastiglia. Se una delle due pastiglie risulta consumata sino all'intaglio, sostituirle entrambe nel loro complesso. Per questa operazione rivolgersi al rivenditore Honda.

<FRENO POSTERIORE>

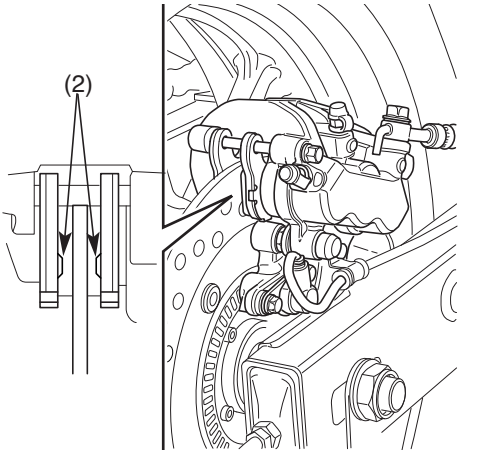

(2) Intaglio

BATTERIA

Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

Non è necessario controllare il livello del liquido elettrolitico o aggiungere acqua distillata perché la batteria è del tipo che non richiede manutenzione (sigillata).

Se la batteria sembra scarica e/o perde elettrolito (causando un avviamento difficoltoso o altri problemi elettrici), rivolgersi ad un concessionario Honda.

NOTA

La batteria è del tipo che non richiede manutenzione e può essere danneggiata in modo permanente se si rimuove il tappo.

Questo simbolo sulla batteria significa che questo prodotto non deve essere smaltito come un rifiuto domestico.

NOTA

Uno smaltimento improprio della batteria può essere nocivo per l'ambiente e la salute umana.

Osservare sempre leggi e regolamenti locali per lo smaltimento della batteria.

⚠ ATTENZIONE

Durante il funzionamento normale, la batteria produce gas di idrogeno esplosivo.

Una scintilla o una fiamma può causare l'esplosione della batteria con forza sufficiente ad uccidervi o a ferirvi gravemente.

Indossare abbigliamento protettivo e una protezione per il volto oppure far eseguire la manutenzione della batteria ad un tecnico specializzato.

Rimozione batteria:

La batteria (1) si trova nella sua scatola dietro la copertura laterale destra.

1. Assicurarsi che la chiavetta di accensione sia sulla posizione OFF.
2. Rimuovere la fiancatina laterale destra (pag. 59).
3. Smontare la staffa metallica (2) che fissa la batteria, rimuovendo i due bulloni (3).
4. Scollegare per primo il cavo dal terminale negativo (-) (4) e quindi scollegare il cavo dal terminale positivo (+) (5).
5. Estrarre la batteria dalla scatola (6).

Installazione:

1. Reinstallare nell'ordine inverso a quello di rimozione.
   Accertarsi di collegare prima il terminale positivo (+) e poi il terminale negativo (-).
2. Controllare che tutti i bulloni e gli altri dispositivi di fissaggio siano serrati saldamente.

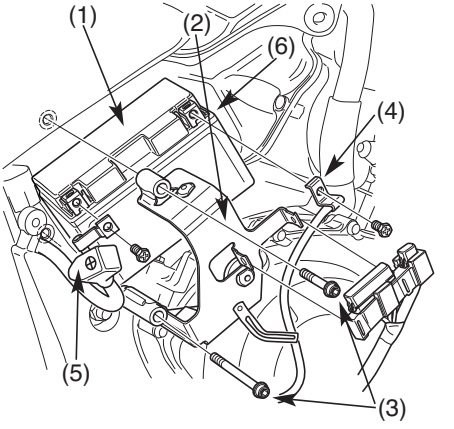

(1) Batteria
(2) Staffa metallica della batteria
(3) Bulloni
(4) Cavo del terminale negativo (-)
(5) Cavo del terminale positivo (+)
(6) Scatola batteria

SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI

Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

Se i fusibili saltano frequentemente, vuol dire in genere che c'è un cortocircuito o un sovraccarico dell'impianto elettrico. Per la riparazione rivolgersi ad un concessionario Honda.

NOTA

Mai usare un fusibile con una taratura diversa da quella prescritta. In caso contrario si può danneggiare seriamente l'impianto elettrico, con pericolo d'incendio, e causare una pericolosa perdita delle luci o di potenza del motore.

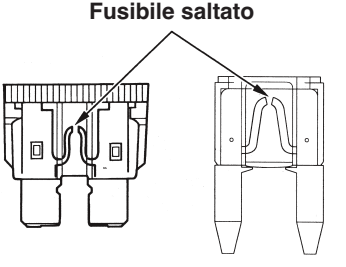

Scatola fusibili:

La scatola dei fusibili (1) si trova sotto la sella posteriore. I fusibili specificati sono:

10A - 20 A

1. Rimuovere la sella posteriore (pag. 56).
2. Aprire il coperchio della scatola di protezione dei fusibili (2).

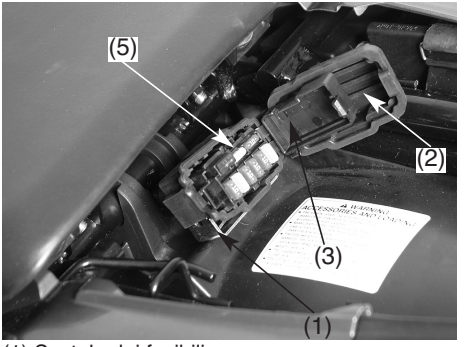

(1) Scatola dei fusibili
(2) Coperchio protezione scatola fusibili
(3) Coperchio della scatola fusibili
(4) Estrattore fusibili
(5) Fusibile di ricambio

3. Aprire il coperchio della scatola dei fusibili (3).
4. Estrarre il fusibile utilizzando l'estrattore apposito (4) fornito assieme agli attrezzi. Se il fusibile fosse bruciato, installarne uno nuovo.
   Il fusibile di ricambio (5) si trova nella scatola dei fusibili.
5. Chiudere il coperchio della scatola dei fusibili, il coperchio di protezione e richiudere la sella posteriore.

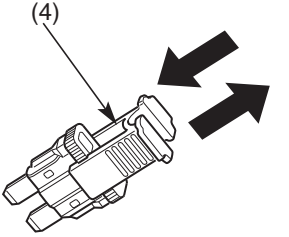

Scatola fusibili tipo ABS (CBF1000A/T/S):
La scatola dei fusibili ABS si trova dietro la fiancatina laterale destra, sulla scatola della batteria. I fusibili specificati sono:

30A

1. Rimuovere la fiancatina laterale destra (pag. 59).
2. Aprire il coperchio della scatola dei fusibili (1).
3. Estrarre il fusibile. Se il fusibile fosse bruciato, installarne uno nuovo. Il fusibile di ricambio (2) si trova all'interno della stessa scatola fusibili (3).
4. Richiudere il coperchio della scatola fusibili.

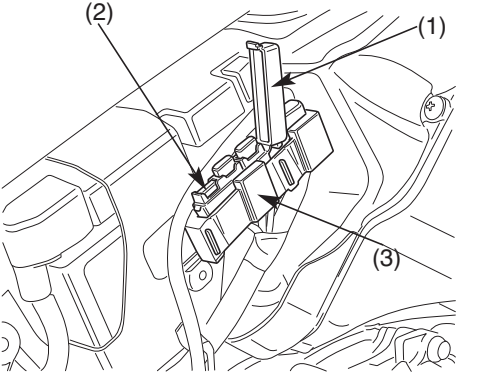

(1) Coperchio della scatola fusibili
(2) Fusibile di ricambio
(3) Scatola fusibili ABS

Fusibile FI (CBF1000A/T/S)

Il fusibile FI (1) si trova dietro la fiancatina laterale destra, sulla scatola della batteria.

Il fusibile specificato è: 20A

1. Rimuovere la fiancatina laterale destra (pag. 59).
2. Aprire il coperchio (2) della scatola dei fusibili FI.
3. Estrarre il fusibile FI ed installarne uno nuovo. Il fusibile di ricambio FI si trova nella scatola fusibili sotto la sella del passeggero (vedi pag.118)
4. Richiudere il coperchio della scatola fusibili e rimontare la fiancatina laterale.

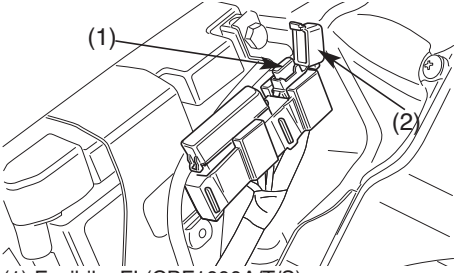

(1) Fusibile FI (CBF1000A/T/S)
(2) Coperchio della scatola fusibili

Fusibile FI (CBF1000)

Il fusibile FI (3) si trova nella scatola fusibili (4) situata sotto la sella posteriore (pag.118).

Il fusibile specificato è: 20A

1. Togliere la sella (pag. 56).
2. Aprire il coperchio della scatola fusibili.
3. Estrarre il vecchio fusibile FI (3) ed installare il nuovo. Il fusibile di ricambio FI si trova nella scatola fusibili.
4. Richiudere il coperchio della scatola fusibili e rimontare la sella.

(3) Fusibile FI (CBF1000)
(4) Scatola fusibili

Fusibile principale:

Il fusibile principale (1) si trova dietro la fiancatina laterale destra vicino la scatola della batteria. I fusibili specificati sono:
un fusibile da 30A.

1. Rimuovere la fiancatina laterale destra (pag. 59).
2. Rimuovere la batteria (pag. 116).
3. Rimuovere il blocchetto del relay di avviamento (2) dall'alloggiamento (3).
4. Scollegare il connettore del filo (4) dello interruttore magnetico di avviamento (5).
5. Estrarre il fusibile. Se il fusibile fosse bruciato, installarne uno nuovo. Il fusibile principale di ricambio (6) si trova sotto all'interruttore magnetico dell'avviamento (5).
6. Ricollegare il connettore del filo, rimontare la staffa con il blocco portafusibili, rimontare la batteria e la fiancatina laterale destra.

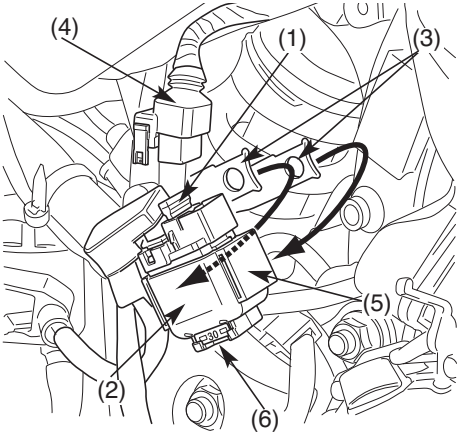

(1) Fusibile principale
(2) Blocchetto relay di avviamento
(3) Alloggiamento
(4) Connettore del filo
(5) Interruttore magnetico del motorino di avviamento
(6) Fusibile di ricambio

REGOLAZIONE INTERRUTTORE LUCE DI ARRESTO

Riferirsi precauzioni di sicurezza a pag. 79.

Controllare regolarmente il funzionamento dell'interruttore della luce di arresto (1) sul lato destro del motore.

La regolazione si effettua girando il dado di registro (2). Girare il dado nella direzione (A) se l'interruttore funziona in ritardo, girarlo invece invece nella direzione (B) se esso funziona in anticipo.

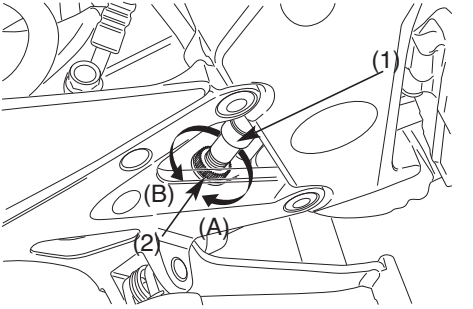

(1) Interruttore luce di arresto
(2) Dado di registro

SOSTITUZIONE LAMPADINA
Riferimento precauzioni di sicurezza a pag. 79.

La lampadina accesa si surriscalda e rimane calda per qualche tempo dopo esser stata spenta. Lasciarla raffreddare prima di eseguire la manutenzione.

Non lasciare impronte sulla lampadina, dato che esse potrebbero causarne il surriscaldamento e quindi la rottura.
Sostituire la lampadina indossando guanti puliti.
Se si tocca con le mani nude la lampadina, pulirla con alcool per evitare che salti in breve tempo.

- Prima di sostituire la lampadina, portare l'interruttore di accensione su OFF.
- Non usare lampadine diverse da quella indicata.
- Installata una lampadina nuova, controllare che funzioni normalmente.

Lampadina faro

1. Rimuovere la semicarena del lato dove occorre cambiare la lampadina (pag. 60).
2. Togliere il parapolvere (1).
3. Togliere lo zoccolo del portalampade senza farlo girare (2).
4. Sganciare e sollevare i due gancetti laterali (3) del fermo dal loro aggancio.
5. Rimuovere la lampadina (4) del faro smontato.

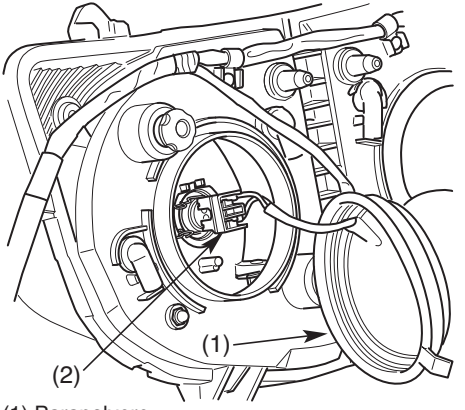

(1) Parapolvere
(2) Zoccolo portalampade

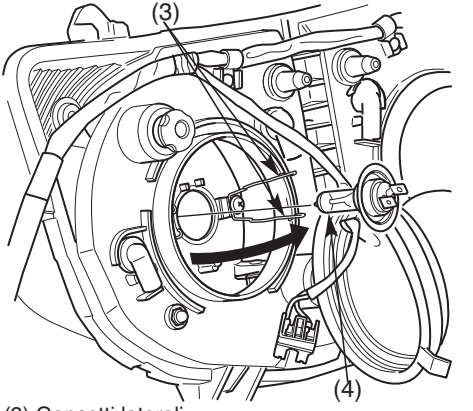

(3) Gancetti laterali
(4) Lampadina faro

6. Installare una lampadina nuova seguendo l'ordine inverso a quello di rimozione.

NOTA

- Installare il parapolvere facendo attenzione a far combaciare la linguetta (5) con la sua sede.

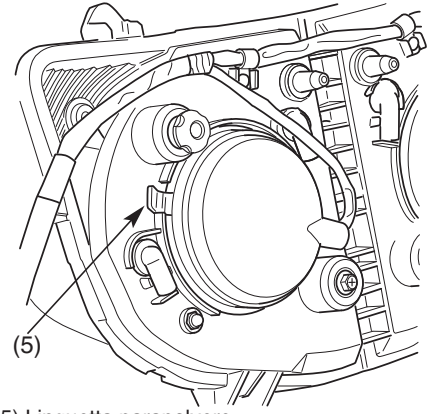

(5) Linguetta parapolvere

Lampadina luci posizione

1. Rimuovere la semicarena del lato dove occorre cambiare la lampadina (pag. 60).
2. Estrarre il portalampada (1).
3. Estrarre la lampadina (2) senza ruotarla.
4. Installare una lampadina nuova seguendo l'ordine inverso a quello di rimozione.

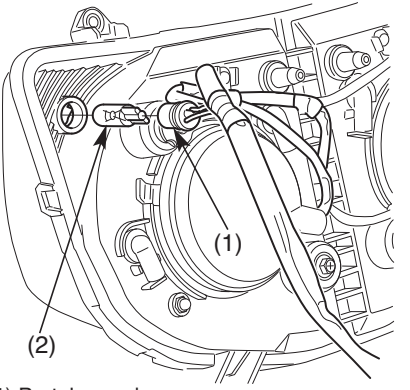

(1) Portalampada
(2) Lampadina luce di posizione

Lampadina stop/luci coda

1. Rimuovere le due viti (1).
2. Rimuovere la lente della luce di coda (2).
3. Estrarre la lampadina (3).
4. Installare una lampadina nuova seguendo l'ordine inverso a quello di rimozione.

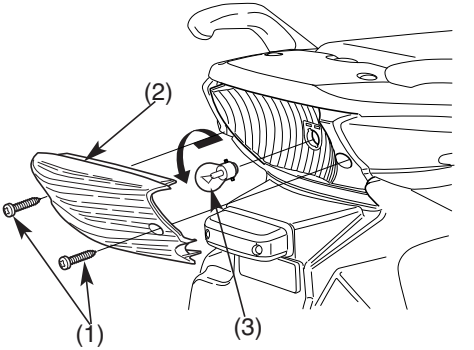

(1) Viti
(2) Lente luci di coda
(3) Lampadina

Lampadina frecce anteriori

1. Rimuovere il portalampada (1) come indicato in figura.
2. Rimuovere la lampadina (2) premendo su di essa e ruotando in senso antiorario.
3. Installare una lampadina nuova invertendo l'ordine di rimozione e controllare che la freccia funzioni in modo corretto.
   • Usare solo la lampadina colore ambra.

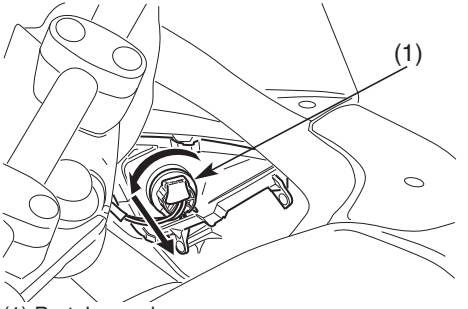

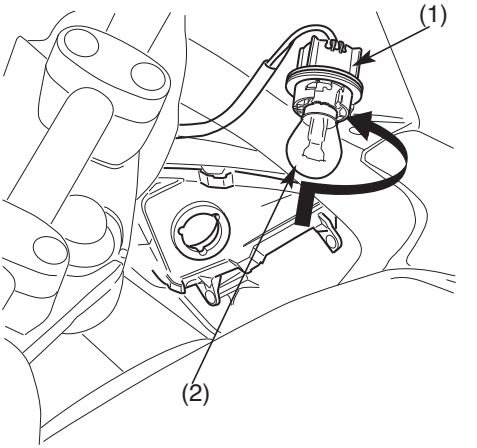

(1) Portalampada
(2) Lampadina

Lampadina frecce posteriori

1. Rimuovere la lente della luce di coda (pag. 127).
2. Rimuovere la vite (1).
3. Rimuovere la lente della freccia (2).
4. Rimuovere la lampadina (3) premendo su di essa e ruotando in senso antiorario.
5. Installare una lampadina nuova e controllare che la freccia funzioni in modo corretto.
   • Usare solo la lampadina colore ambra.

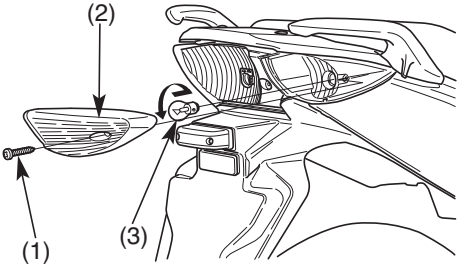

(1) Vite
(2) Lente freccia
(3) Lampadina

Luce targa

1. Rimuovere le due viti (1).
2. Rimuovere la lente della luce targa (2).
3. Estrarre la lampadina (3) senza ruotarla.
4. Installare una lampadina nuova seguendo l'ordine inverso a quello di rimozione.

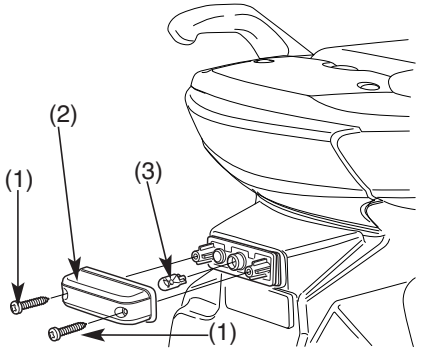

(1) Viti
(2) Lente
(3) Lampadina

PULITURA

Pulire regolarmente la motocicletta per proteggere la rifinitura delle sue superfici e controllare che non ci siano danni, usura o perdite di olio, liquido refrigerante o liquido dei freni.

Evitare prodotti di pulizia che non sono specificatamente destinati a superfici di motociclette o automobili.

Potrebbero contenere detergenti forti o solventi chimici che possono danneggiare il metallo, la vernice o la plastica della motocicletta.

Se la motocicletta è ancora calda dopo un uso recente, attendere che il motore e il sistema di scappamento si siano raffreddati.

Consigliamo di evitare l'uso di getti d'acqua ad alta pressione (come quelli presenti nei lavamacchina a gettone).

NOTA

L'acqua (o aria) ad alta pressione può danneggiare certe parti della motocicletta.

Lavaggio della motocicletta

1. Risciacquare bene la motocicletta con acqua fredda per rimuovere lo sporco leggero.
2. Pulire la motocicletta con una spugna o un panno morbido usando acqua fredda.
   Evitare di dirigere l'acqua vero le aperture della marmitta o le parti elettriche.
3. Pulire le parti in plastica con un panno o una spugna inumidita in soluzione neutra ed acqua. Pulire con delicatezza l'area sporca risciacquandola di frequente con acqua pulita.
   Fare attenzione ad evitare che fluido dei freni o solventi chimici vengano in contatto con la motocicletta.
   Questi danneggiano la plastica e le superfici verniciate.

L'interno della lente del faro anteriore può risultare appannato subito dopo il lavaggio della motocicletta. L'umidità che si condensa all'interno della lente del faro scompare gradualmente se si accende il faro nella posizione degli abbaglianti. Con il faro acceso, tenere il motore in funzione.

4. Dopo la pulitura, risciacquare completamente la motocicletta con abbondante acqua pulita. Non usare forti detersivi, perché possono corrodere le parti in lega.
5. Asciugare la motocicletta, avviare il motore e lasciarlo girare per diversi minuti.
6. Provare i freni prima di guidare la motocicletta. Per ripristinare le prestazioni di frenata normali può essere necessario azionare diverse volte i freni.
7. Lubrificare la catena della trasmissione subito dopo il lavaggio e l'asciugamento della motocicletta.

L'efficienza della frenata potrebbe essere compromessa temporaneamente subito dopo il lavaggio della motocicletta.
Prevedere lunghe distanze di frenata per evitare incidenti potenziali.

Ritocchi finali

Dopo aver lavato la motocicletta, è consigliabile usare un detergente/lucido spray o cera liquida o in pasta di buona qualità reperibili in commercio per rifinire. Usare solo lucidi o cere non abrasivi creati specificamente per motociclette o automobili. Applicare il lucido o la cera secondo le istruzioni sul contenitore.

Rimozione del sale di strada

Il sale sparso sulle strade come misura preventiva contro il congelamento in inverno e l'acqua marina possono causare la formazione di ruggine. Lavare la motocicletta nei seguenti punti dopo aver corso in luoghi simili.

1. Pulire la motocicletta usando acqua fredda (pag. 131).

Non usare acqua calda. Questo peggiora l'effetto del sale.

2. Asciugare la motocicletta e proteggere le parti metalliche con della cera.

Manutenzione ruota alluminio dipinta
L'alluminio può essere corroso dal contatto con sporco, fango o sale versato sul fondo stradale. Pulire le ruote dopo aver guidato attraverso una qualsiasi di queste sostanze. Utilizzare una spugna umida ed un detergente neutro. Evitare spazzole rigide, paglietta di acciaio o agenti di pulizia contenenti abrasivi o sostanze chimiche.

Dopo il lavaggio, sciacquare con acqua abbondante ed asciugare con un panno pulito.

Ritoccare le ruote con della vernice se fossero danneggiate.

Manutenzione del tubo di scarico
La tubazione di scarico è in acciaio inossidabile, ma può sporcarsi d'olio e di fango. Se necessario, togliere le macchie di calore con un liquido abrasivo da cucina.

GUIDA PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Il lungo immagazzinamento, come durante l'inverno, richiede alcune operazioni volte a ridurre gli effetti di deterioramento causati dal non uso della motocicletta. Le eventuali riparazioni devono inoltre essere effettuate PRIMA dell'immagazzinamento, perché altrimenti si rischia di dimenticarle al momento di riusare la motocicletta.

IMMAGAZZINAMENTO

1. Cambiare l'olio motore e il filtro dell'olio.
2. Accertarsi che il circuito refrigerante sia pieno di una soluzione antigelo al 50/50.
3. Drenare il serbatoio del carburante in un apposito contenitore per mezzo di un sifone a mano, disponibile in commercio, o di qualcosa di simile. Spruzzare l'interno del serbatoio con una bomboletta d'olio anticorrosione.
   Rimettere a posto il tappo del serbatoio del carburante.

⚠ ATTENZIONE

La benzina è molto infiammabile e esplosiva. Si può essere seriamente ustionati o feriti quando si maneggia carburante.

- Fermare il motore e tenere calore, scintille e fiamme a distanza.
- Rifornire solo in esterni.
- Asciugare immediatamente gli schizzi.

4. Per evitare l'arrugginimento all'interno dei cilindri, rivolgersi al concessionario Honda.
5. Rimuovere la batteria. Conservarla in un luogo protetto dalle temperature sotto zero e dalla luce diretta del sole. Effettuare la carica lenta della batteria una volta al mese.
6. Lavare e asciugare la motocicletta. Passare la cera su tutte le parti verniciate. Cospargere d'olio inibitore della corrosione le parti cromate.
7. Lubrificare la catena (pag. 98).
8. Gonfiare i pneumatici alla pressione prescritta. Sistemare la motocicletta su dei blocchi per sollevarne le ruote da terra.
9. Coprire la motocicletta (non usare plastica o materiali similari) e immagazzinarla in un locale non riscaldato, esente da umidità e con un minimo di variazioni quotidiane di temperatura. Non lasciare la motocicletta esposta alla luce diretta del sole.

RIMOZIONE DALL'IMMAGAZZINAMENTO

1. Scoprire e pulire la motocicletta.
2. Cambiare l'olio motore se sono trascorsi più di 4 mesi dalla data dell'immagazzinamento.
3. Ricaricare la batteria se necessario. Installare la batteria.
4. Scaricare dal serbatoio del carburante l'olio inibitore della corrosione spruzzato in eccesso. Riempire il serbatoio con benzina fresca.
5. Effettuare tutti i Controlli Precedenti la Messa in Moto (pag. 64).
   Fare un giro di prova a bassa velocità in un posto senza pericoli lontano dal traffico.

SOLUZIONE DEGLI IMPREVISTI

IN CASO DI INCIDENTE

La sicurezza personale deve essere la principale priorità dopo un incidente. Qualora sé stessi o altri siano rimasti feriti, valutare attentamente la gravità delle lesioni e se è il caso di riprendere a guidare. In caso di necessità avvisare i soccorsi. Inoltre, se nell'incidente sono coinvolte altre persone o veicoli o se sono occorsi danni materiali a terzi, osservare tutte le leggi e le normative applicabili.

Se si ritiene di essere in grado di guidare senza pericoli, in primo luogo valutare lo stato della motocicletta. Se il motore è ancora in moto, spegnerlo e osservarlo attentamente; ricercare eventuali perdite di liquidi, controllare che i dadi e i bulloni essenziali siano ben serrati, e fissare bene parti importanti come ad esempio il manubrio, le leve di comando, i freni e le ruote.

Se il danno è di poca entità, oppure non si è sicuri della presenza di un danno, guidare lentamente e con cautela. A volte i danni da incidente sono nascosti o non sono immediatamente evidenti; è quindi necessario recarsi quanto prima in un'officina per fare eseguire un controllo meticoloso sulla motocicletta. Inoltre, dopo un incidente grave rivolgersi a un concessionario Honda per il controllo del telaio e delle sospensioni.

DATI TECNICI

DIMENSIONI

Lunghezza massima	2.156 mm
Larghezza massima	782 mm
Altezza massima	1.238 mm
Interasse	1.483 mm

CAPACITÀ

Olio motore	
dopo lo scarico	2,7 ℓ
dopo lo scarico e la sostituzione del filtro dell'olio	3,0 ℓ
dopo lo smontaggio	3,6 ℓ
Serbatoio carburante	19,3 ℓ
Riserva	4,0 ℓ
Capacità circuito di raffreddamento	2,71 ℓ
Capacità di carico persone	Pilota e un passeggero
Capacità massima di carico veicolo	195 kg

MOTORE

Alesaggio e corsa	75,0 x 56,5 mm
Rapporto di compressione	11,0: 1
Cilindrata	998,4 cm^3
Candele	
Normali	CR8EH-9 (NGK) o U24FER9 (DENSO)
Distanza tra gli elettrodi	0,80 – 0,90 mm

TELAIO E SOSPENSIONI

Inclinazione canotto di sterzo		26° 00’
Avancorsa		111 mm
Dimensioni pneumatico anter.		120/70ZR17M/C(58W)
Dimensioni pneumatico poster.		160/60ZR17M/C(69W)
Tipo		RADIALE - TUBELESS

TRASMISSIONE

Riduzione primaria		1,604
Rapporti del cambio	I:	2,714
	II:	1,941
	III:	1,578
	IV:	1,363
	V:	1,217
	VI:	1,115
Riduzione finale		2,687

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria		12V – 8,6Ah
Generatore		0,371kW/5.000 min^{-1} (giri/min)

LUCI

Faro		12V 55/55W
Fanale poster/luce freni		12V – 21/5W
Luce segnale direzione	Anter.:	12V – 21W x 2
	Poster.:	12V – 21W x 2
Luce strumenti		LED
Luce indicatore del folle		LED
Luce Indicatore segnale di direzione		LED
Luce Indicatore abbaglianti		LED
Spia di bassa pressione olio		LED
Luci di posizione		12V 5W x 2
Luce targa		12V – 5W

FUSIBILE

Fusibile principale	30A
Fusibili ABS	10A - 30A (CBF1000A/T/S)
Fusibili FI	20A
Altri fusibili	10A - 20A
Fusibile faro abbaglianti	20A

MARMITTE CATALITICHE

Questa motocicletta è dotata di marmitte catalitiche.

Ciascuna marmitta catalitica contiene metalli preziosi che servono da catalizzatori, promuovendo reazioni chimiche che convertono i gas di scappamento senza influenzare i metalli.

Le marmitte catalitiche agiscono su HC, CO e NOx. Il ricambio deve essere un pezzo originale Honda o il suo equivalente.

Le marmitte catalitiche devono funzionare a temperature elevate perché le reazioni chimiche possano avere luogo. Esso possono incendiare qualsiasi materiale combustibile nei loro pressi. Parcheggiare la motocicletta lontano da erba alta, foglie secche ed altri materiali infiammabili.

Marmitte catalitiche difettose contribuiscono all'inquinamento atmosferico e possono influire negativamente sulle prestazioni del motore. Seguire le seguenti precauzioni per proteggere le marmitte catalitiche della motocicletta.

- Usare sempre benzina senza piombo. Anche una piccola quantità di benzina con piombo può contaminare i metalli catalizzatori, rendendo inefficaci le marmitte catalitiche.

- Mantenere una buona messa a punto del motore.

- Far ispezionare e riparare la motocicletta se si verificano problemi di accensione, scoppi, stalli od altri problemi di funzionamento.